

かんたん マニュアル



W32SA
by SANYO

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

準備する

通話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

EZ「着うたフルTM」

EZチャンネル

EZナビ

EZテレビ

EZ・FM

文字入力

困ったときは／
遠隔オートロック

English

その他機能／
索引

W32SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。


- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。
- 画面の色味については、「画面テイスト」をお買い上げ時の設定にした状態で記載しています。詳しくは、付属の取扱説明書「基本設定」/「画面テイスト[M36]」をご参照ください。
- 画面の色味については、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

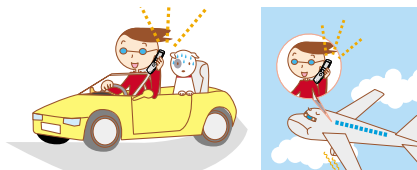


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

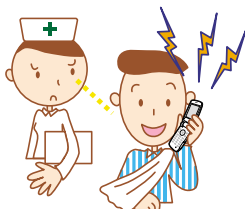

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。


- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

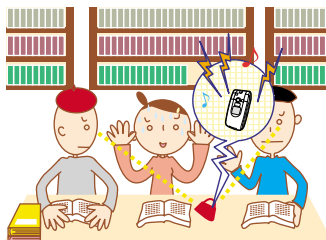

- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをときは、相手の許可を得てからにしましょう。

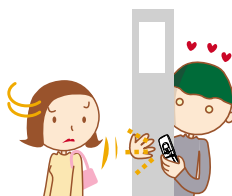

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール


他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



→37ページ

EZweb


着うた[®]、着うたフル[™]、壁紙などをダウンロードできます。

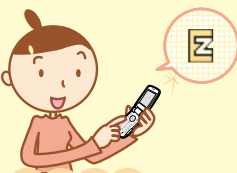

→61ページ

EZチャンネル

番組を登録するだけで気になる情報が自動的に配信されます。

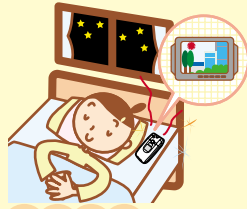

→72ページ

EZナビ

位置情報(GPS)を利用した便利なサービスをご提供します。



→80ページ

EZテレビ

手軽にテレビを楽しめます。



→86ページ

EZ・FM

手軽にFMラジオを楽しめます。




→92ページ

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。




→52ページ

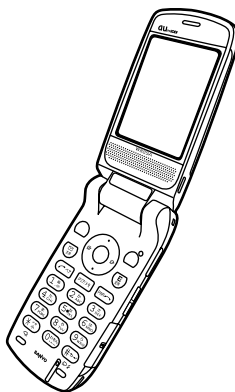


マナーモード&簡易留守メモ

■マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。


を長押し(約1秒以上)してください。

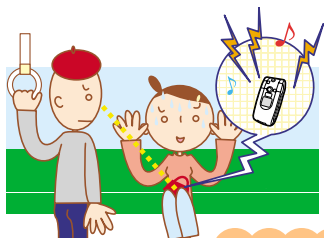


→27ページ

■簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

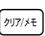待受画面で  を長押し(約1秒以上)してください。

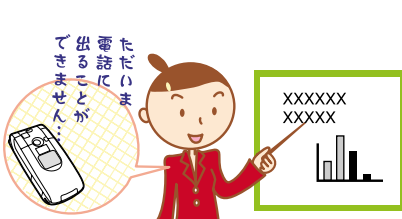


→28ページ

電源・電波・電池の確認を!

■通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

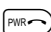 を長押し(約1秒以上)してください。



→14ページ

■「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。

→14ページ

■「電池」残量に注意しましょう

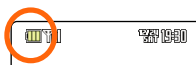

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

■運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。（2004年11月1日改正道路交通法施行）



✕ メールを見たり
画面を注視する




✕ 手にとって
通話する


運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

■ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れメッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面でを押し、「ドライブ」→「連続モード」の順に選択してください。

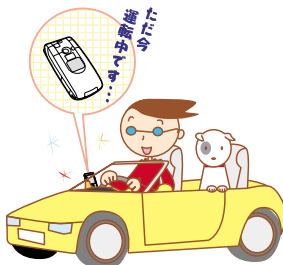


迷惑メールとワン切りに注意!

■迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - ・ 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
 - ・ 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

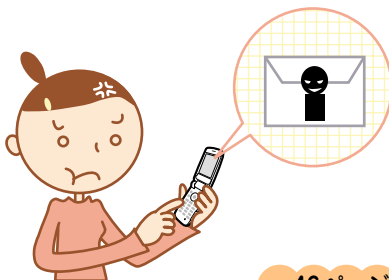


→46ページ

■知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に「不在」(赤系色)が表示されます。

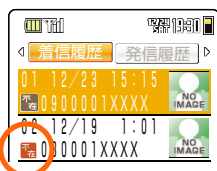

→23ページ

サイドキー無効

■サイドキー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、サイドキーの誤動作を防ぎます。

待受画面で \odot (メニュー) を長押し(約1秒以上)してください。

解除するには

本体を開き、待受画面で \odot (メニュー) を長押し(約1秒以上)します。

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録


- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。

※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 → 「トップメニュー」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



〈災害用伝言板トップ画面〉

災害用伝言板
伝言板トップ
～サービス提供中～
安否情報の登録・確認が
できます。

[登録\(ご利用可能地域の方のみ登録可能です\)](#)
[確認](#)
[削除](#)
[お知らせメール設定](#)
[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)

登録

確認

〈安否情報確認画面〉

災害用伝言板
～確認～
安否情報を確認したい相手のau/ツーカー携帯電話番号を入力して下さい。

[検索する](#)

[伝言板トップへ](#)

〈安否情報登録画面〉

災害用伝言板
～登録～
被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(全角100文字まで)

※登録内容確認画面にて、お客様の携帯電話番号および登録日時が表示されます。

[登録](#)

[伝言板トップへ](#)



登録内容の保存期間は最大72時間です。



登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。



(E 58)→「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモをおこなっております。

目次

マナーもいっしょに携帯しましょう	1
------------------------	---

携帯電話の基本	この携帯電話でできること	2
	マナーモード&簡易留守メモ	3
	電源・電波・電池の確認を!	3
	運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
	迷惑メールとワン切りに注意!	5
	サイドキー無効	5
	災害用伝言板サービス	6

目次 8

準備する	箱の中身を確認しましょう	10
	各部の名称	11
	電池パックを充電する	12
	miniSD™メモ리카ード(市販品)を取り付ける	13
	電源を入れる／切る	14
	初期値について	14
	基本的な使いかた	15
	アイコンの表示	17
	Eメール・EZwebの初期設定をする	18
	自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	19
	Eメールアドレスを変更する	20

通話	電話をかける	22
	電話を受ける	22
	電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)	23
	ワン切り対策	23
	着信音の種類を変える	24
	着信音の大きさを変える	26
	相手の声の大きさを変える	27
	マナーモードにする	27
	簡易留守メモを使う	28
	簡易留守メモを再生する	29

アドレス帳	アドレス帳に登録する	30
	アドレス帳から電話をかける	33
	アドレス帳を編集する	34
	発信履歴や着信履歴から登録する	36

メール	Eメール	37
	Eメールを作成し送信する	38
	受信したEメールを読む	41
	受信ボックスからEメールを読む	43
	受信したEメールに返信する	44
	迷惑メールが来ないようにする	46
	Cメール	47
	Cメールを作成し送信する	48
	受信したCメールを読む	50
	受信ボックスからCメールを読む	51

カメラでできること 52

カメラ	フォトを撮影する	56
	ムービーを録画する	57
	撮ったフォトやムービーを見る	59
	フォトやムービーをEメールに添付する	60
	フォトメール便	60

EZweb	EZwebについて	61
	EZトップメニューを表示する	62
	よく見るサイトを登録する	63
	お気に入り登録したサイトを見る	64
	利用料金を見る	65
	着うた®をダウンロードする	66

EZ「着うたフル™」	着うたフル™をダウンロードする	68
	着うたフル™を再生する	70

EZチャンネルでできること 72

EZチャンネルで楽しむ	番組を登録する	74
	番組を再生する	76
	番組を保存する	78

EZナビでできること 80

EZナビウォークを使う	自宅を登録する	82
	自宅までの帰りかたを調べる	84

EZテレビ	EZテレビでできること	86
	W32SAで利用できるアンテナについて	86
	テレビを見る	88
	イヤホンとスピーカーを切り替える	89
	テレビ番組を録画する	90
	テレビを終了する	91

EZ・FM	W32SAで利用できるアンテナについて	92
	EZ・FMを聴く	92
	EZ・FMで録音する	94
	録音した曲などを再生する	95
	EZ・FMを終了する	95

文字入力	入力モードを切り替える	96
	かなを入力する	96
	漢字を入力する	98
	Eメールアドレスを入力する	99
	絵文字を入力する	101
	定型文を入力する	102

困ったときは 103

W32SAを紛失してしまったための	遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう	104
	遠隔操作でW32SAにオートロックを設定しましょう	105

W32SA English Simple Manual (簡易英語版) 106

その他機能 108

索引 112

準備する




箱の中身を確認しましょう

箱には本体と付属品が含まれています。

本体




電池パック

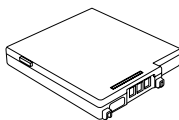


(本体に組み込み済み)


三洋ACアダプタ04

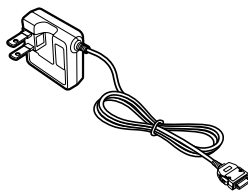

卓上ホルダ

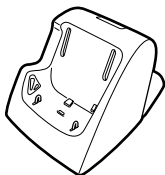

三洋平型ステレオ
イヤホン03

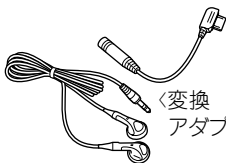

〈ステレオイヤホン〉

〈変換
アダプタ〉

保証書

ご使用上の注意

かんたんマニュアル





取扱説明書



CD-ROM



各部の名称

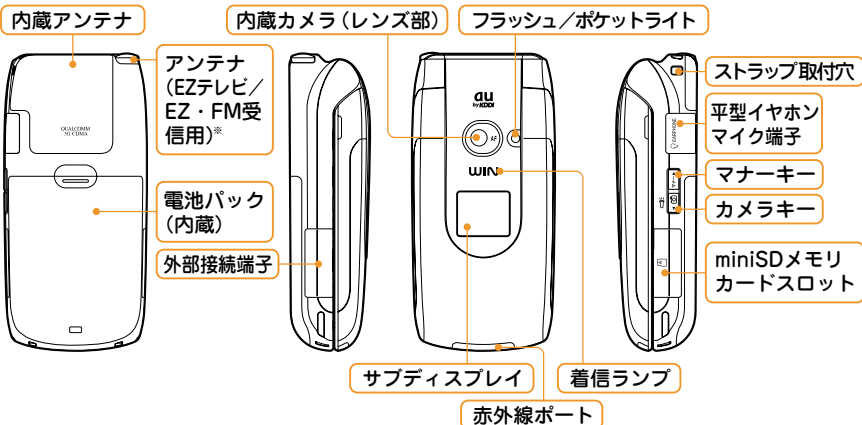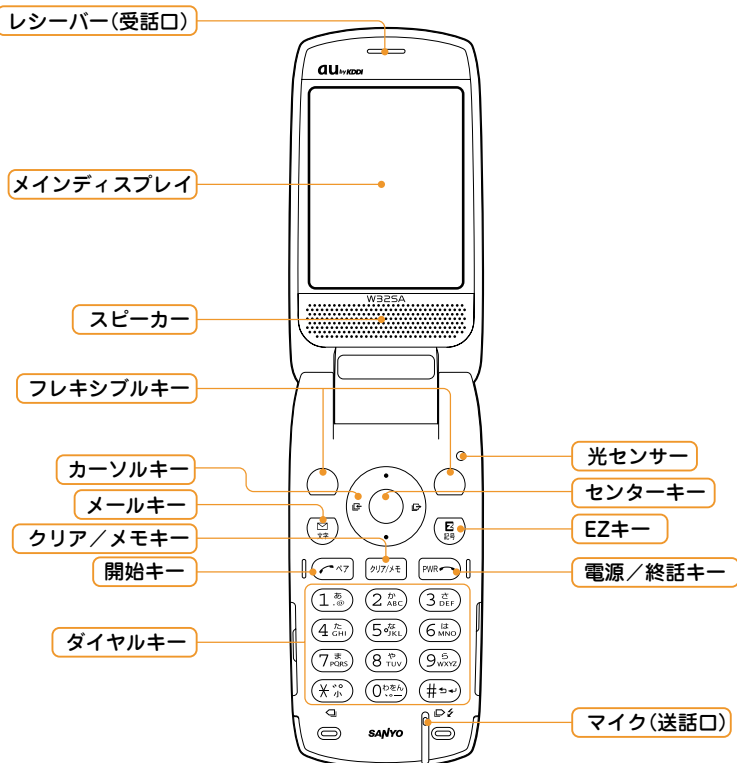

※アンテナ (EZテレビ/EZ・FM受信)は、EZテレビやEZ・FMを視聴するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、通話品質は変わりません。

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
はじめてお使いになるときは、充電をしましょう。

■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに三洋ACアダプタ04を接続する


 コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。


2

三洋ACアダプタ04の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW32SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

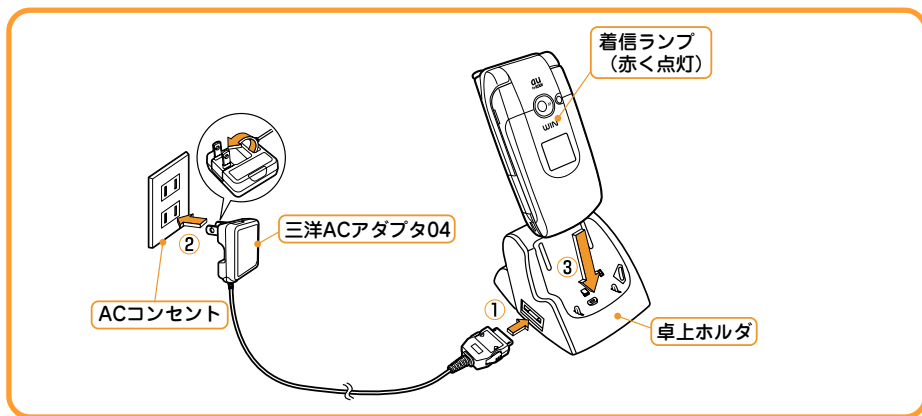

- ・ 充電開始の確認音が鳴り、着信ランプが赤く点灯→充電中
- ・ 充電完了の確認音が鳴り、着信ランプが消灯→充電完了

お知らせ

三洋ACアダプタ04のコネクタをW32SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。

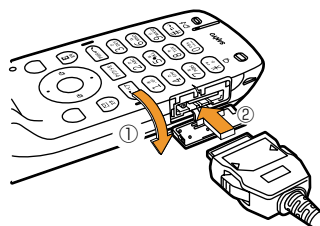


miniSD™メモリカード(市販品)を取り付ける

カメラで大きなサイズのフォトを撮影する場合や、長時間のムービーを録画する場合などに取り付けておくと便利です。


■取り付ける

- ① miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
 - ② miniSDメモリカードスロットにminiSD™メモリカードをロックするまで差し込み、カバーを閉じる
- ※ miniSD™メモリカードの向きを確認して、取り付けてください。

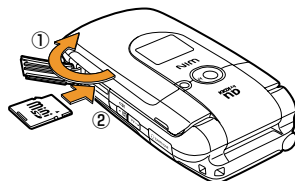

■取り外す

- ① miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- ② miniSD™メモリカードを指で軽く押し込み、指を離す
- ③ 手前に少し飛び出てきたminiSD™メモリカードをゆっくりと引き抜き、カバーを閉じる

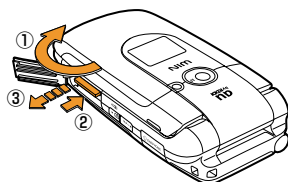


お知らせ

- miniSD™メモリカードを取り付けたり取り外すときにツメではじいたりすると、勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。
- miniSD™メモリカードは同梱されておりませんので、市販品をお買い求めください。

電源を入れる／切る

1

 を長押し(約1秒以上)

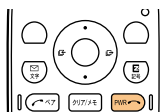








〈待受画面〉


電池残量を確認します。

				
十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中

電波状態を確認します。

					
強	中	弱	微弱	圏外	電波OFF

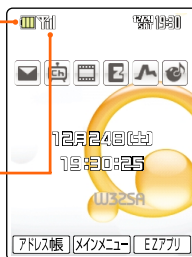

 「圏外」または「」が表示されているときは、通話できません。

 「」が表示されているときは、通話できない場合があります。

■電源を切るには

 を長押し(約1秒以上)します。

初期値について

W32SAのお買い上げ時の設定は、次のようになっています。

ロックNo.		1234
文字サイズ	入力文字	大
	メール表示	中
	EZweb表示	中
	アドレス帳一覧	大
	電話番号入力	大
発信者番号通知		ON
音声着信	音	パターン1
	音量	Level3
	画像	クリスタルアクア
	パイプレータ	OFF(マナー中パターン1 中)
	ランプ	データ優先 カラー3

基本的な使いかた

■基本操作


W32SAのいろいろな機能の操作や設定は、カーソルキー(●)で項目を選択し、センターキー(●)で決定しておこないます。

このかんたんマニュアルでは、カーソルキーとセンターキーの使いかたを、次の表記方法で説明しています。

〈例〉 上または下を押す → ●


左または右を押す → ●

センターキーを押す → ●

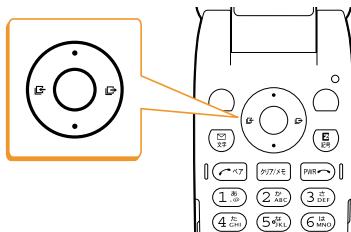


■フレキシブルキー

フレキシブルキーとは、ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときを使うキーです。表示される項目は画面によって変わります。

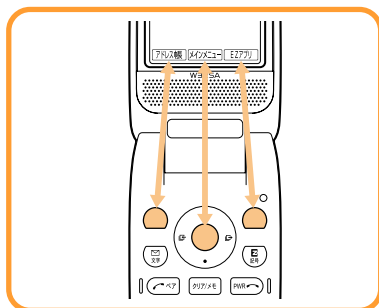


左図の場合、

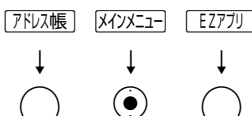


のキーを押します。

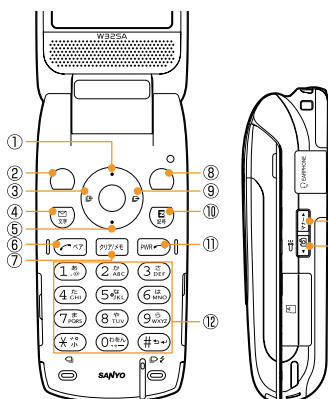

■キーの主な使いかた




- ① 待受ランチャーメニューに移動、受話音量UP
- ② アドレス帳の呼び出し／新規登録
- ③ 着信履歴／受信メール履歴の呼び出し
- ④ Eメール／Cメールの呼び出し
- ⑤ 受話音量DOWN、カレンダーの呼び出し
- ⑥ 電話をかける／受ける、ペアメニューの呼び出し
- ⑦ 文字の消去、操作の取り消し、ボイスメモメニューの呼び出し
- ⑧ EZアプリ (BREW®) の呼び出し、メニューの呼び出し
- ⑨ 発信履歴／送信メール履歴の呼び出し
- ⑩ EZwebへの接続
- ⑪ 電源を入れる／切る、通話の終了
- ⑫ 電話番号や文字の入力
- ⑬ マナーモードの設定／解除
- ⑭ 現在時刻や各種通知などの音声通知、フォト撮影の呼び出し、ポケットライト点灯

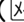■メインメニューの使いかた



待受画面で  (メインメニュー) を押すと、メインメニューが表示されます。

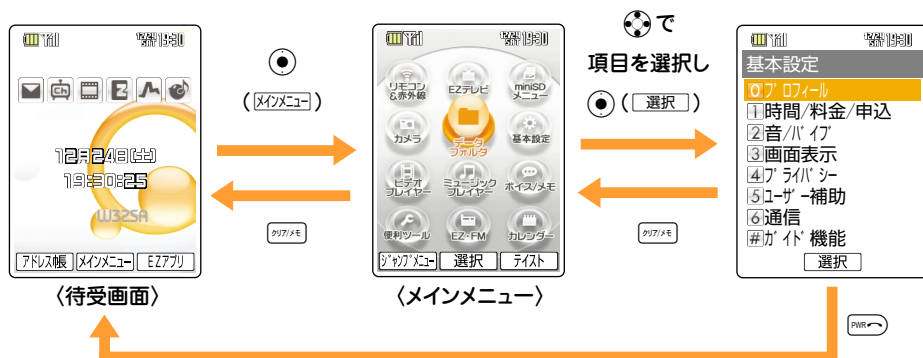


メインメニューからカーソルキー()で項目を選択し、センターキー()で決定するとそれぞれの機能呼び出せます。




操作がわからなくなったときや間違えたときは、 を押すと1つ前の画面に、 を押すと待受画面に戻ります。

■待受ランチャーメニューの使いかた

W32SAでは、待受画面で  を押すと待受ランチャーメニューから各サービスメニューをご利用いただけます。 で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。

待受ランチャーメニュー	アイコン	各サービスメニュー
		Eメールメニュー
		EZチャンネルメニュー
		EZムービーメニュー
		EZメニュー
		EZナビ
		着うたフルメニュー

アイコンの表示

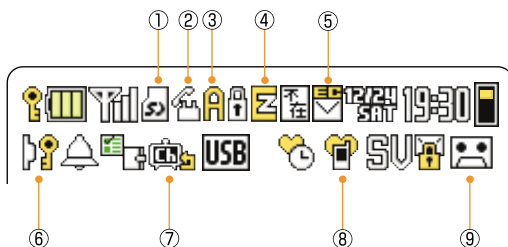

番号	概要
①	miniSD™メモ리카ード挿入中
②	通話中／EZ・FM起動中(📶)／EZテレビ起動中(📺)
③	EZアプリ(BREW®)起動中
④	EZwebをご利用中
⑤	未読メールあり
⑥	サイドキー無効設定中
⑦	EZチャンネル登録番組(自動更新チェックON)
⑧	マナーモード設定中
⑨	簡易留守メモ設定中

お知らせ

各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。




Eメール・EZwebの初期設定をする


Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。

初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1


待受画面で 、、
 (EZアプリ) のいずれかを押す

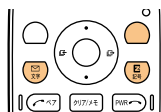


EZwebを利用するための初期設定を行います

「OK」を押してしばらくお待ちください。

2

 (OK) を押す

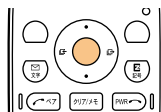

ただいま初期設定を行っています。


しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)


▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△△△△△△△△@ezweb.ne.jp
です。


3

 (OK) を押す

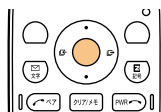


自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1


待受画面で  (メインメニュー) を押す

▶ メインメニューが表示されます。


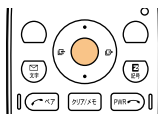


2


 で「基本設定」を選択し


 (選択) を押す

▶ 基本設定画面が表示されます。

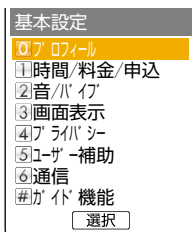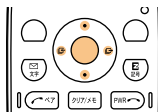




3

 で「プロフィール」を選択し


 (選択) を押す

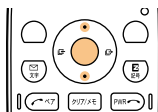▶ プロフィールが表示され、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。




待受画面で  (メインメニュー)  と押しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。


Eメールアドレスを変更する

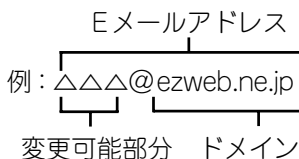

1

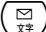待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

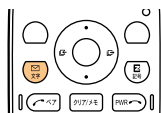

Eメールメニュー

1 新規作成

2 受信ボックス

3 送信ボックス

4 新着メール問合せ

5 なかよしボックス


6 一括送信ボックス


7 落書きメール

8 Eメール設定


Cメール 選択

2

 で「Eメール設定」を選択し

 (選択) を押す

▶ Eメール設定画面が表示されます。

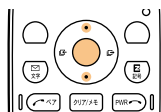

Eメール設定

1 受信・表示設定

2 送信・作成設定


3 共通設定

4 その他の設定


5 Eメール設定確認

3

 で「その他の設定」を選択し

 (選択) を押す

▶ Eメール設定画面が表示されます。

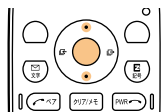

その他の設定

1 Eメールアドレスの変更

2 自動転送先

3 メールフィルター

4 Eメールバック情報表示(通信

料有料)



5 その他の設定の確認

X-X-X-X-X-X-X-X


auのX-Mailがサービス設定

(X-Mailがの登録・設定変更)

4

 で「Eメールアドレスの変更」を
選択し  (OK) を押す

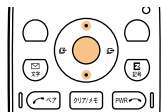

▶ 暗証番号を入力する画面が表示されます。





お客様の暗証番号を入力してください。下記の対象サービスで1日に合計3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。


送信 リセット


5

暗証番号を入力し  (OK) を
押し、 で「送信」を選択し

 (OK) を押す

 暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。

 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

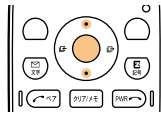


Eメールアドレスを変更します。以下のご注意ください。以下の対象サービスで1日に合計3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。


※入力前の注意※

1. Eメールアドレスを変更した場合、変更前のアドレスを再度利用することはできません。

6


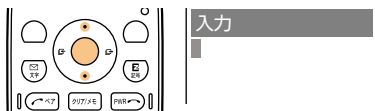
注意事項を確認後

 で「承諾する」を選択し

 () を押す



7


 で入力欄を選択し


 () を押す


8

Eメールアドレスを入力し


 () を押す

 Eメールアドレスの入力のしかたは、99ページをご参照ください。

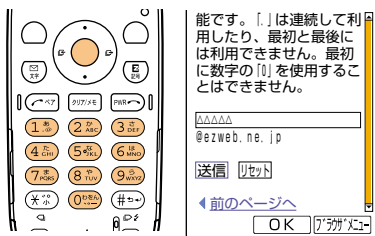


9

 で「送信」を選択し

 () を押す

Eメールアドレスが変更できないとき

- ・ 入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。別のEメールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。Eメールアドレスに入力できる文字については、100ページをご参照ください。

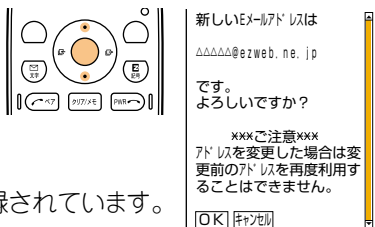


10

新しいアドレスを確認後

 で画面を下に移動して
「OK」を選択し  () を押す

▶ 以降は画面の指示に従って操作してください。

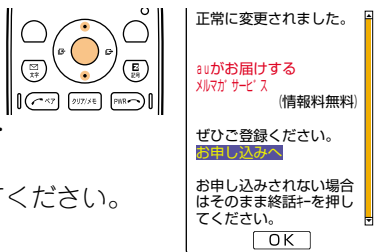

通話




電話をかける

1

0(わん)～9(にん)を押して、相手の電話番号を入力し、**☎**を押す

通話が終わったら **☎** を押します。
一般電話へかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。

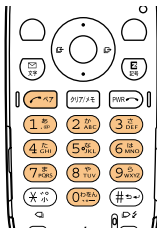

09000001XXXX

登録 選択 Xコール

発信方法について

電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける

○ (**選択**) を押し、**○** で「付加」を選択し、**○** (**OK**) を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

お知らせ


アンテナ(EZテレビ／EZ・FM受信用)は、EZテレビやEZ・FMを視聴するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、通話品質は変わりません。

電話を受ける

1

着信中に **☎** を押して電話に出る

通話が終わったら **☎** を押します。

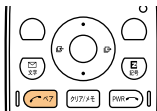


電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例:「09000002XXXX」	電話番号を通知している相手からの着信。アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

電話に出られなかったときの画面表示


電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします(不在着信)。

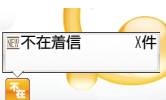


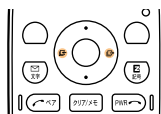
電話をかけ直す(発信履歴／着信履歴)


1

待受画面で  または  を押す

 を押すと発信履歴が表示されます。


 を押すと着信履歴が表示されます。



 最後にかけた電話番号、または最後にかってきた電話番号から順に表示されます。



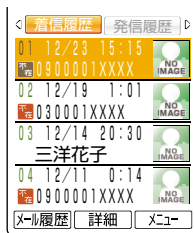

発信履歴



着信履歴

着信履歴に表示されるアイコンについて


 (赤系色): 着信時間が約3秒以内の不在着信

 : 着信時間が約3秒を超えている不在着信

2

 でかけたい電話番号を選択し

 を押す

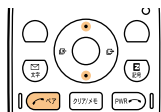

お知らせ


履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。


ワン切り対策

■ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(着信時間約3秒以内)は、着信履歴に  (赤系色) が表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。

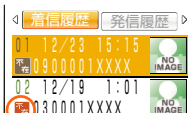

着信音の種類を変える




通話

1

待受画面で (メインメニュー) を押す

▶ メインメニューが表示されます。


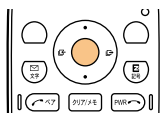


2

で「基本設定」を選択し

(選択) を押す

▶ 基本設定画面が表示されます。

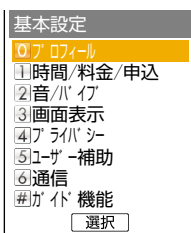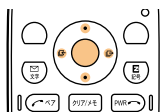


3

で「音／バイブ」を選択し

(選択) を押す

▶ 音／バイブの設定画面が表示されます。


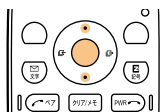


4

で「着信設定」を選択し

(選択) を押す

▶ 着信設定画面が表示されます。

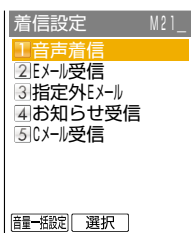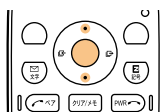


5

で「音声着信」を選択し

(選択) を押す


▶ 音声着信の設定画面が表示されます。

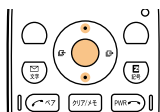

(バイブ) を押すと、選択した着信音が再生されます。

6

- で「♪」を選択し
- (選択)を押す

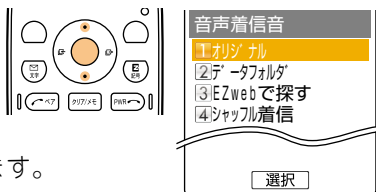


▶ 音声着信音の選択画面が表示されます。



「オリジナル」	お買い上げ時に登録されているメロディを選択
「データフォルダ」	EZwebでダウンロードしたメロディなどを選択
「EZwebで探す」	EZwebに接続し、新たにメロディをダウンロード
「シャッフル着信」	着信があると、登録した複数の着信音の中からランダムに1曲を選択して再生

7

- で「オリジナル」を選択し
- (選択)を押す

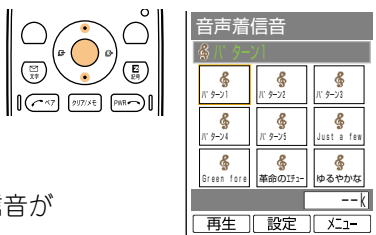


▶ 着信音の選択画面が表示されます。



○ (再生)を押すと、選択した着信音が再生されます。

8


- でメロディを選択し
- (設定)を押す

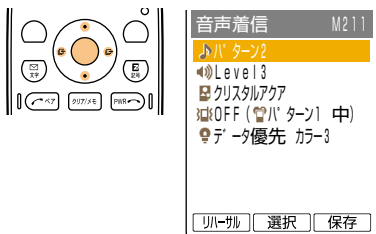

▶ 選択したタイトルが表示されます。

9

- (保存)を押す

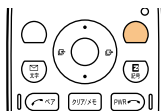

▶ 着信音が設定されます。

お知らせ


- お買い上げ時は着信音「パターン1」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。66ページをご参照ください。

着信音の大きさを変える

通話


1

24ページ手順1～5をおこない
音声着信の設定画面を表示する

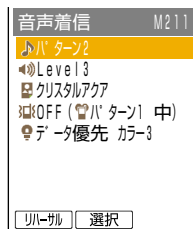

2

で「」を選択し
([選択]) を押す

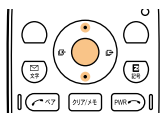


▶ 音声着信音量の設定画面が表示されます。



3

で音量を調節し
([設定]) を押す

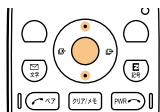

を押すと音量が大きくなります。


を押すと音量が小さくなります。

▶ 音量は5段階で調節できます。

「OFF」に設定すると、音が鳴りません。


○ ([STEP↑]) を押すと、Level1の音量からだんだん大きくなります。

○ ([STEP↓]) を押すと、Level5の音量からだんだん小さくなります。

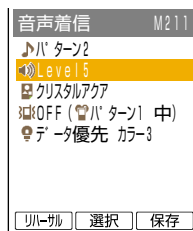

4


([保存]) を押す

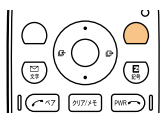


相手の声の大きさを変える

1

通話中に  で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。

▶ 音量は9段階で調節できます。




通話


マナーモードにする


電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

 を長押し(約1秒以上)



▶ 待受画面に「」と「」が表示されます。

同時に簡易留守メモも設定され、画面に「」が表示されます。

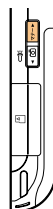

解除するには

 を長押し(約1秒以上)します。

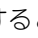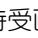
▶ マナーモードを解除すると、待受画面に「」と「」は表示されません。簡易留守メモも同時に解除され、「」も表示されなくなります。


簡易留守メモを使う

通話

1

待受画面で **クリア/メモ** を長押し
(約1秒以上)

▶ 簡易留守メモが設定され、待受画面
に「」が表示されます。

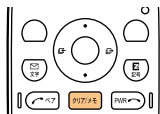

解除するには

待受画面で **クリア/メモ** を長押し(約1秒以上)します。


お知らせ

- 簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 簡易留守メモを「OFF」に設定していても、着信中に **クリア/メモ** または **9** を押すと相手の用件を録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」をご参照ください。

簡易留守メモを再生する

簡易留守メモが録音されると


▶ 待受画面にお知らせが表示されます。

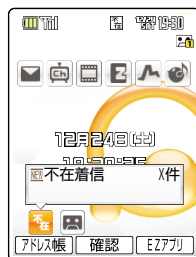

1

🎧で「👤」を選択し

🔵 (確認)を押す

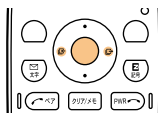

▶ 留守／音声メモの選択画面が表示されます。



アイコンについて


👤: 未確認の簡易留守メモ

🔵: 確認済みの簡易留守メモ


2

🎧で再生したいメモを選択し

🔵 (再生)を押す

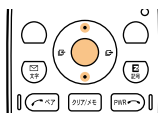

▶ メモが再生されます。

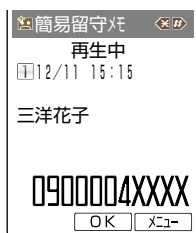

お知らせ

簡易留守メモは、次の操作で消去できます。

- ① 手順2で再生終了後に (Xメニュー) を押す
- ② 🎧で「消去」を選択し 🔵 (OK) を押す
- ③ 🎧で「1件消去」を選択し 🔵 (OK) を押す
- ④ 🎧で「YES」を選択し 🔵 (OK) を押す

通話

アドレス帳




アドレス帳に登録する




アドレス帳

1

待受画面で (アドレス帳) を長押し
(約1秒以上)

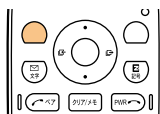


▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。

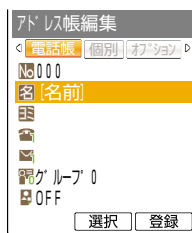

2

で「名」(名前)を選択し

(選択) を押す

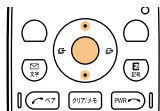

▶ 名前の入力画面が表示されます。





3

名前を入力し (OK) を押す

▶ ヨミが自動的に入力されます。




文字入力のしかたは、96ページを
ご参照ください。

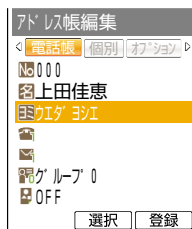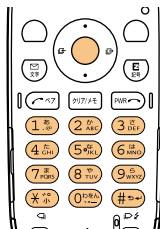

4

で「」(電話番号1)を選択し

(選択) を押す

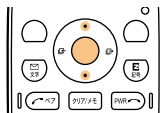

▶ 電話番号の入力画面が表示されます。






5

電話番号を入力し

● (OK) を押す

▶ 番号種別の選択画面が表示されます。

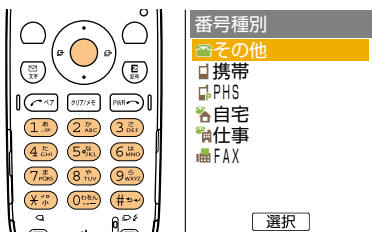

👉 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。


6

● で番号種別を選択し

● (選択) を押す

▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。


👉 Eメールアドレスを入力しない場合は、手順 10 へ進んでください。

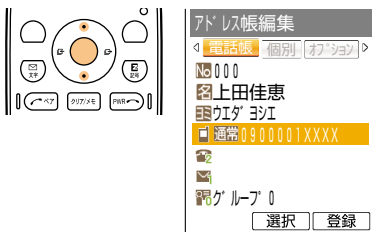

7

● で「✉」(Eメールアドレス1)を選択し ● (選択) を押す

▶ Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

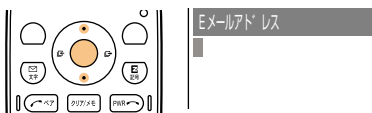


8

Eメールアドレスを入力し


● (OK) を押す

▶ Eメール種別の選択画面が表示されます。


👉 Eメールアドレスの入力のしかたは、99 ページをご参照ください。

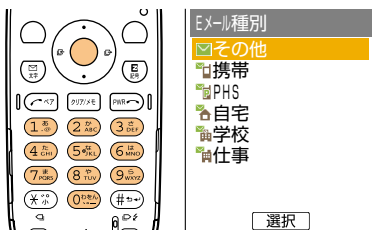

● () を押す

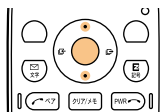

▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。

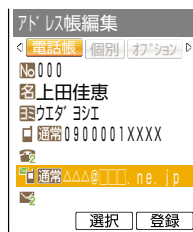

○ () を押す



▶ 残り件数が表示されます。

お知らせ


- 電話番号やEメールアドレスなどを、700件まで登録できます。
 - メモリNo.000～699のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
 - アドレス帳1件につき、電話番号とEメールアドレスはそれぞれ3件まで登録できます。
 - ほかにグループや画像など登録できる項目があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。



アドレス帳から電話をかける

1

待受画面で (アドレス帳) を押す

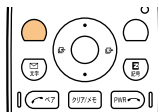


▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。



2

で見出し行(ア、カ、サ、...)を切り替える

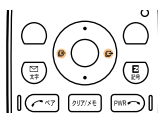

3

で電話をかけたい相手を
選択する




(詳細) を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。



4

を押す

▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。

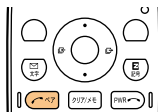


アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合



1


待受画面で (アドレス帳) を押す

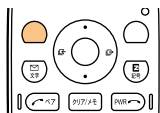

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。


2

で見出し行(ア、カ、サ、…)を
切り替え で編集したい
アドレス帳を選択する

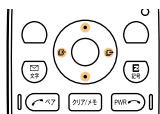

3



(詳細) を押す

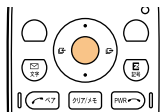

▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。

4

(編集) を押す

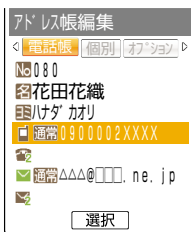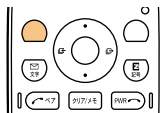


▶ アドレス帳の編集画面が表示されます。



5

- ①で「」(電話番号)を選択し
 ②()を押す

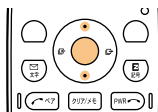



6

- 内容を編集し③()を押す

登録されている文字は で消去します。





を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字を消去します。

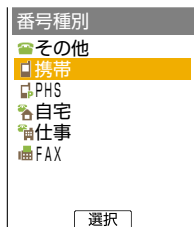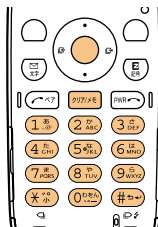

7

- ④で番号種別を選択し
 ⑤()を押す



▶ アドレス帳の編集画面に戻ります。

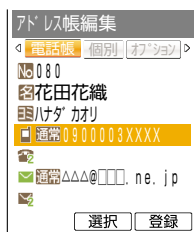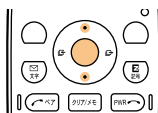

8

- ⑥()を押す


▶ 上書き確認画面が表示されます。

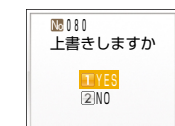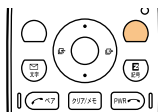

9

- ⑦で「YES」を選択し
 ⑧()を押す

▶ アドレス帳の内容が編集されます。

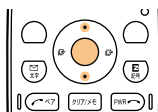

お知らせ

名前を修正するには、30ページの手順2～3をご参照ください。

発信履歴や着信履歴から登録する



1

待受画面で を押す

▶ 発信履歴が表示されます。


を押すと、着信履歴が表示されます。



発信履歴



2

で登録したい電話番号を選択し (メニュー) を押す

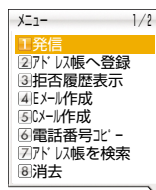

3

で「アドレス帳へ登録」を選択し (OK) を押す

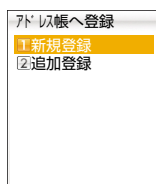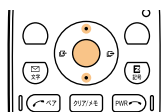


「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。


4

で「新規登録」を選択し (OK) を押す

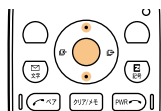

▶ 番号種別の選択画面が表示されます。

以降の操作については、31、32 ページの手順 6～10 をご参照ください。

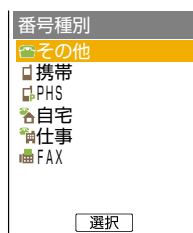

メール




Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は18ページをご参照ください。

Eメール

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

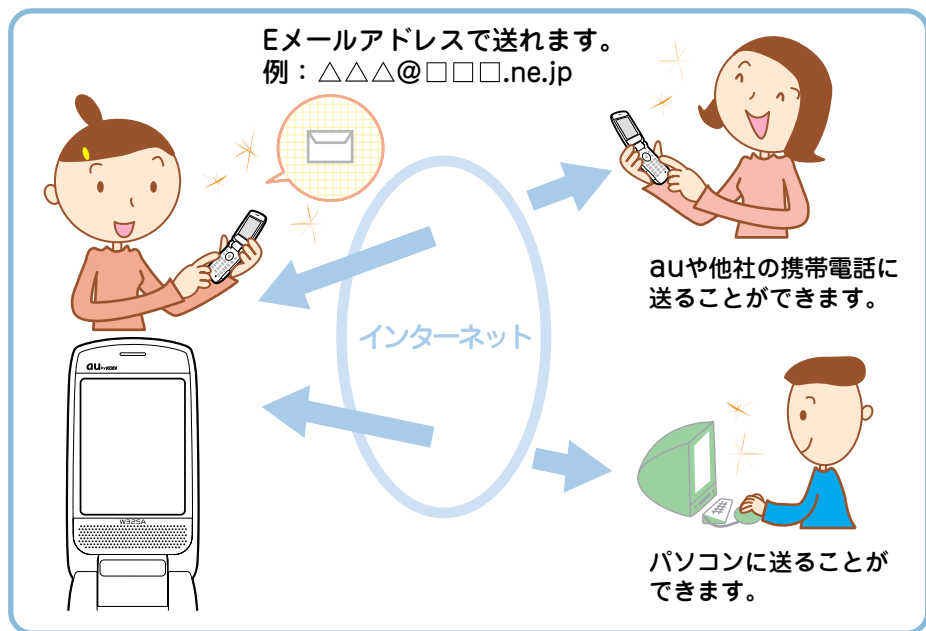


お知らせ



- 一度に5件の宛先：To (Cc、Bccを含む) に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを作成し送信する

1


待受画面でを押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

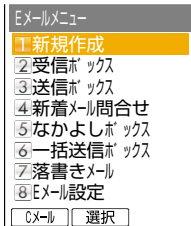
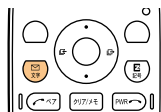


2


で「新規作成」を選択し


 (選択) を押す


▶ 送信メール作成画面が表示されます。

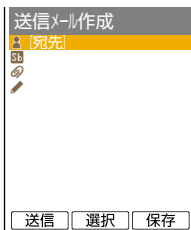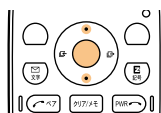


アイコンについて

 : メールを送信する「宛先」



 : メールのタイトルである「件名」


 : メールに付ける「添付」データ

添付のしかたは、付属の取扱説明書「Eメール」をご参照ください。


 : メールの内容である「本文」

3

で「」(宛先)を選択し

 (選択) を押す

▶ 入力方法選択画面が表示されます。

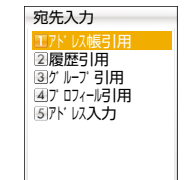


4

で「アドレス帳引用」を選択し

 (OK) を押す


▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。

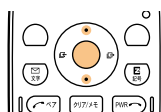



5

- でアドレス帳を検索し
● ([詳細]) を押す

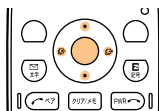


▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。




6

- で目的のEメールアドレスを
選択し ● ([選択]) を押す

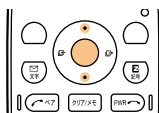


▶ 送信メール作成画面に戻ります。

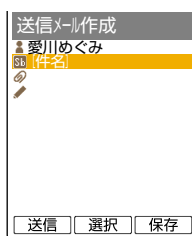

7

- で「Sb」(件名)を選択し
● ([選択]) を押す

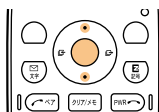


▶ 件名入力画面が表示されます。




8

- 件名を入力し ● ([OK]) を押す

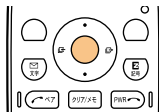


▶ 送信メール作成画面に戻ります。


 文字入力のはかたは、96ページをご参照ください。

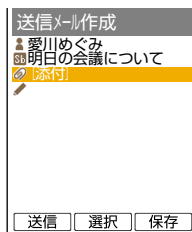

9

- で「」(本文)を選択し
○(「**選択**」)を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。

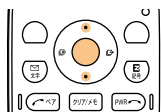

10



- 本文を入力し○(「**OK**」)を押す


▶ 送信メール作成画面に戻ります。

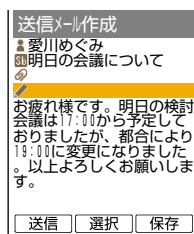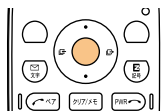

11


- (「**送信**」)を押す

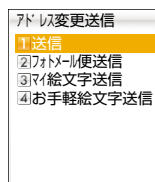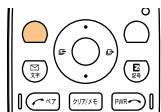


 「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は、アドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」／「Eメール設定／アドレス変更送信」をご参照ください。

12

- で「**送信**」を選択し
○(「**OK**」)を押す

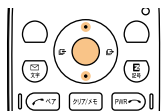


▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。

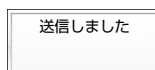

受信したEメールを読む

Eメールを受信すると

▶ 待受画面にお知らせが表示されます。

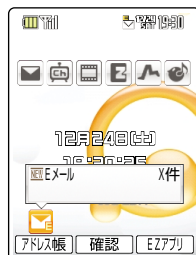


メール

1

で「Eメール」を選択し

（確認）を押す

▶ 受信ボックスが表示されます。

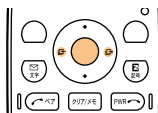



2

で新着メールがあるフォルダを選択し（選択）を押す

アイコンについて

✉ : まだ読んでいない「未読メール」


📁 : すでに読んだ「既読メール」

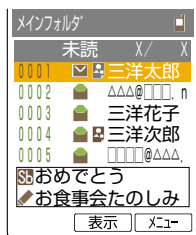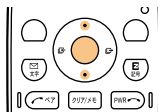

3

で新着メールを選択し

（表示）を押す

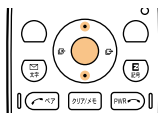


受信メールの見かた

「既読メール」であることを表示

メールを受信した日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

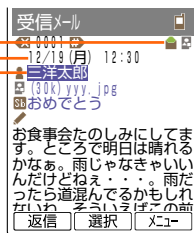

■受信したフォトやムービーを見る


例：フォトが添付されたEメールを読む場合

1

41 ページ手順1～3をおこない

受信メールを表示する

添付データ


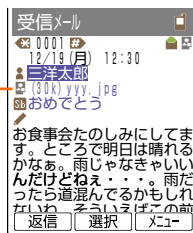


2

● (●) で添付データを選択し

● (受信) を押す


- ▶ 受信が完了すると、本文中にフォトが表示されます。

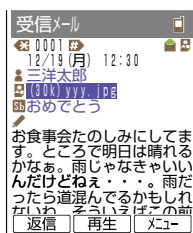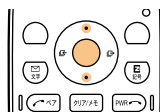

3

● (再生) を押す

- ▶ フォトが個別に表示されます。

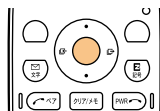


お知らせ



- 添付データのサイズによっては、手順1で本文中に画像が表示されたり、手順2で● (再生) を押して再生したりすることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信ボックスからEメールを読む

1


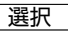
待受画面でを押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

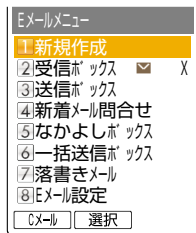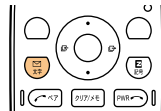


2


で「受信ボックス」を選択し


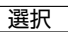
 () を押す



▶ 受信ボックスが表示されます。
右端の数字は未読メールの件数です。

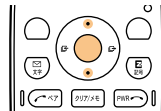


3


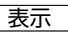
で読みたいメールが
あるフォルダを選択し



 () を押す

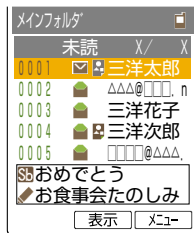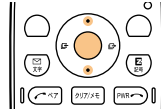

4


で読みたいメールを選択し

 () を押す

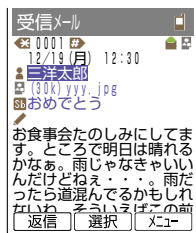
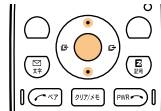


受信したEメールに返信する

1


待受画面で  を押す

▶ Eメールメニューが表示されます。

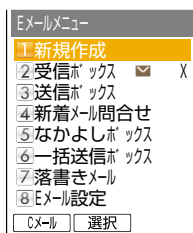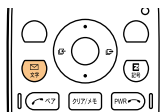


2


 で「受信ボックス」を選択し


 () を押す



▶ 受信ボックスが表示されます。

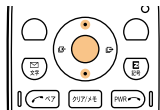


3


 で返信したいメールがあるフォルダを選択し



 () を押す

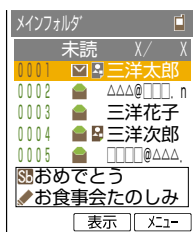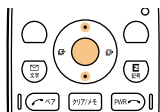


4

 で返信したいメールを選択し


 () を押す

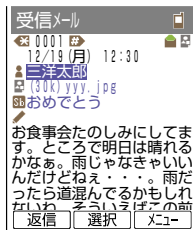
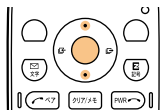


5


 () を押す

▶ 送信メール作成画面が表示されます。

 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

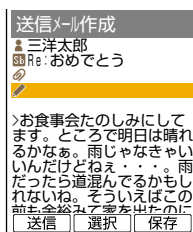
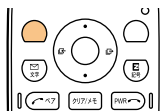


6

⊙で「」(本文)を選択し

⊙()を押す



▶ 本文入力画面が表示されます。

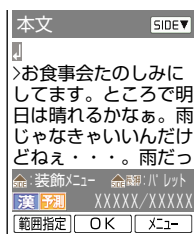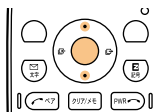

7


本文を入力し⊙()を押す

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

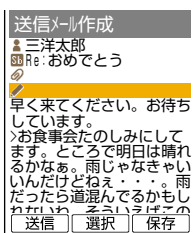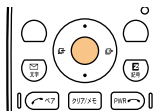

8

⬇()を押す

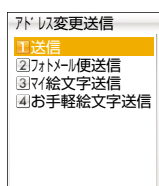


9

⊙で「送信」を選択し

⊙()を押す

▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。

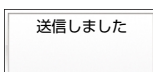


メール



迷惑メールが来ないようにする

メールフィルター機能で、迷惑メールを拒否します。



1

待受画面でを押す



2

で「Eメール設定」を選択し ()を押す


3

で「その他の設定」を選択し ()を押す

4

で「メールフィルター」を選択し ()を押す

5

暗証番号※1を入力し ()を押す

で「送信」を選択し ()を押す

※1 暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。

▶ メールフィルターの画面が表示されます。



画面のレイアウトや表示内容は、予告なく変更される場合があります。



迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

● 未承諾広告フィルター

迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否します。

● アドレスフィルター

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	指定したEメールアドレスからのメールのみ受信 設定したあとで、受信を拒否するEメールアドレスを個別に登録することが可能
指定拒否設定	指定したEメールアドレスからのメールを拒否
なりすまし規制	「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と合わせて設定すると、なりすましメール※2を受信拒否できる


※2 なりすましメールとは、パソコンから携帯電話やPHSのEメールアドレスを利用して送られる迷惑メールのことです。



Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールを防止できます。


お知らせ

詳しくは、付属の取扱説明書「Eメール」をご参照ください。

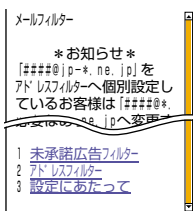

Cメール

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしてメールをやりとりできるサービスです。

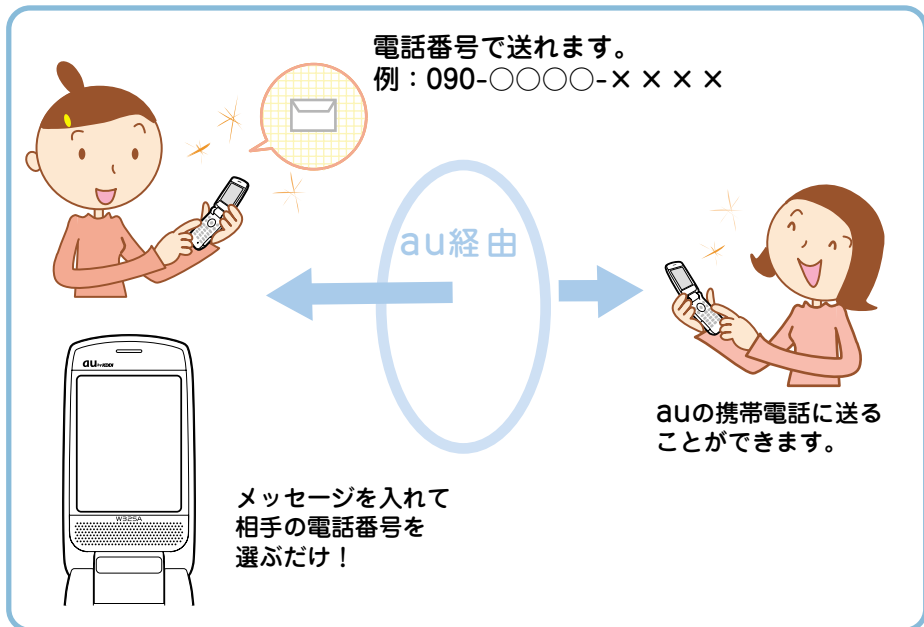

お知らせ

全角で最大50文字のメールが送信できます。

■Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***, https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。

※ 詳しくは、取扱説明書「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。





Cメールを作成し送信する




1

待受画面でを長押し
(約1秒以上)

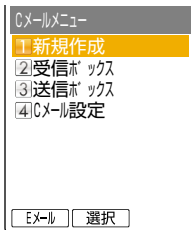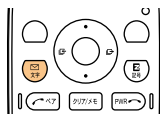
▶ Cメールメニューが表示されます。



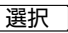

2

で「新規作成」を選択し
 () を押す


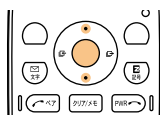
▶ 本文入力画面が表示されます。






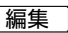
3

本文を入力し  () を押す

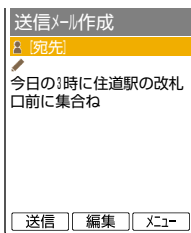
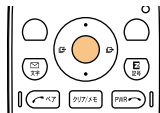
▶ 送信メール作成画面が表示されます。






4

で「」(宛先)を選択し
 () を押す

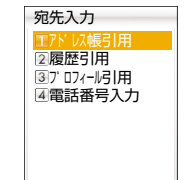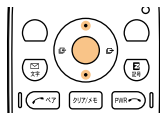
▶ 入力方法選択画面が表示されます。




5



で「アドレス帳引用」を選択し
 () を押す

▶ アドレス帳の一覧画面が表示されます。

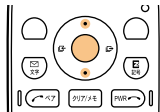
 「電話番号入力」を選択すると、電話番号を直接入力することができます。





6

-  でアドレス帳を検索し
 (**詳細**) を押す

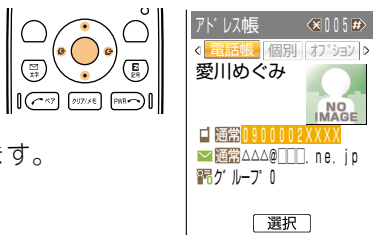
▶ アドレス帳の詳細画面が表示されます。




7


-  で目的の電話番号を選択し
 (**選択**) を押す

▶ 送信メール作成画面に戻ります。

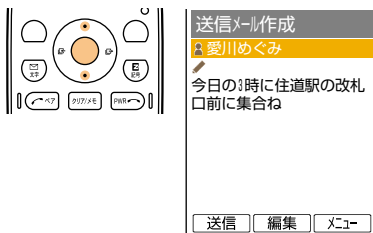

8

-  (**送信**) を押す

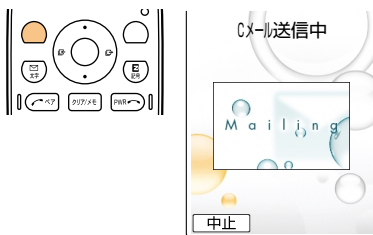

▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。




お知らせ

Cメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール」／「Cメール設定／蓄積機能」をご参照ください。

受信したCメールを読む

Cメールを受信すると


- ▶ 待受画面にお知らせが表示されます。

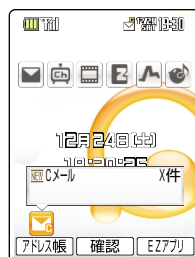

1


で「」を選択し

で（**確認**）を押す

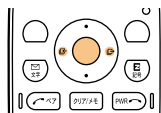


- ▶ 受信ボックスが表示されます。

通常は「メインフォルダ」に保存されます。

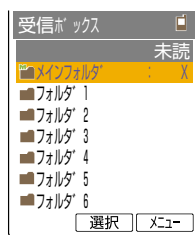


2

で新着メールがあるフォルダを選択しで（**選択**）を押す

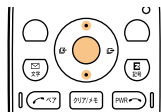

アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」


 : すでに読んだ「既読メール」




3

で新着メールを選択し

で（**表示**）を押す

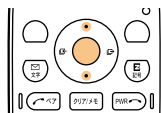

- ▶ メールの内容が表示されます。

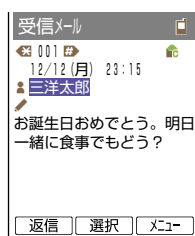


受信ボックスからCメールを読む



1

待受画面でを長押し
(約1秒以上)

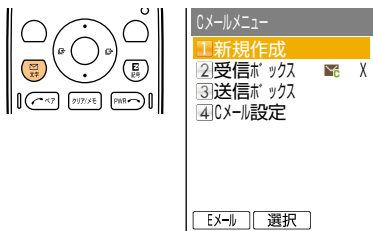
▶ Cメールメニューが表示されます。





2


で「受信ボックス」を選択し
（**選択**）を押す

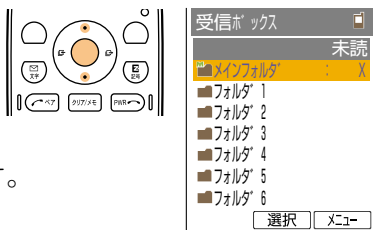▶ 受信ボックスが表示されます。
右端の数字は未読メールの件数です。





3

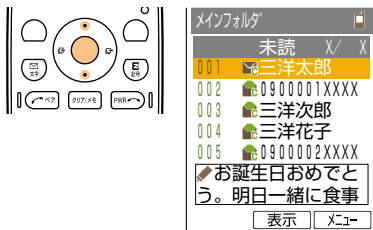
で「メインフォルダ」を選択し
（**選択**）を押す



4

で読みたいメールを選択し
（**表示**）を押す

▶ メールの内容が表示されます。

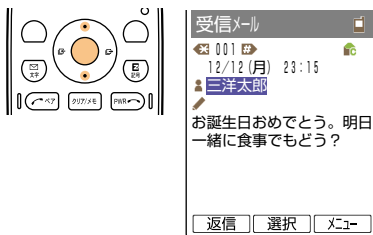

メール

カメラでできること



W32SAは有効画素数126万画素のカメラを搭載しています。

フォト／ムービーを撮影しましょう

フォト（静止画）を撮影しましょう。（56ページ）


ムービー（動画）を録画しましょう。（57ページ）



カメラでできること

W32SAの持ちかた

右手で本体をしっかりと持ち、
左手を右手に添えて撮影します。

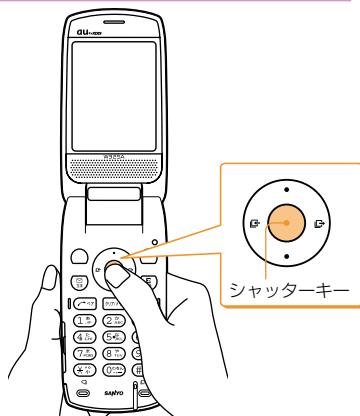

構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

手ぶれを防止するには

1. シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで、W32SAを動かさないようにしてください。
2. セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

オートフォーカスでらくらく撮影


オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」／「モニター画面で使える機能／フォーカスを設定する」をご参照ください。




カメラ撮影時のキー操作

カメラで撮影するときに、ディスプレイ下部に表示されている項目と対応するキーは次のとおりです。

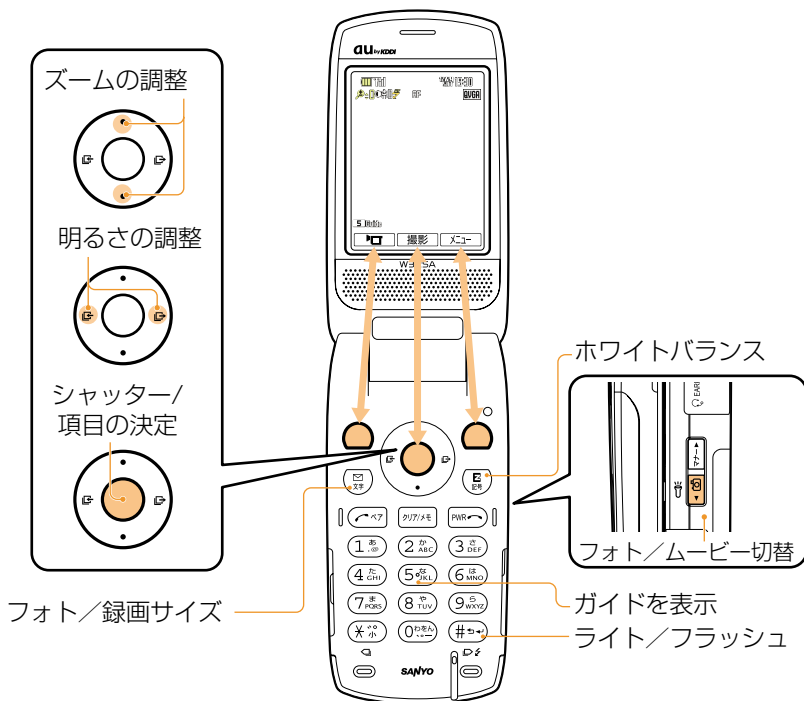

フォトサイズ／録画モード を選びましょう

撮影の前に、目的にあったフォトサイズ／録画モードを選択してください。(58ページ)

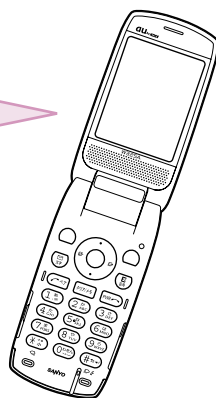

カメラでできること

■ フォト

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのフォトを撮影することができます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W32SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

■ ムービー

標準

(Sサイズ：横96×縦80ドット)

(Mサイズ：横128×縦96ドット)

高品質

(Mサイズ：横128×縦96ドット)

(Lサイズ：横176×縦144ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像サイズでL判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。また、目的に合わせてフォト画質を選択することができます。

長時間

(Mサイズ：横128×縦96ドット)

(Lサイズ：横176×縦144ドット)


(QVGAサイズ(横)：横320×縦240ドット)

(QVGAサイズ(縦)：横240×縦320ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを録画できます。

お知らせ

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」、録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

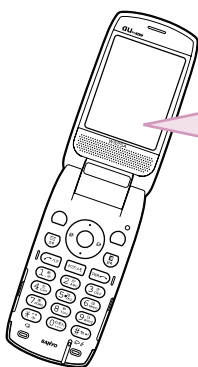

このカメラで何ができるの？

W32SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。


Eメールで送れます

- 500KB以下*のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。
- 「フォトメール便」を利用すれば、au以外の携帯電話にもフォト／ムービーを添付して送信できます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー(OCR機能)が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、日本語などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

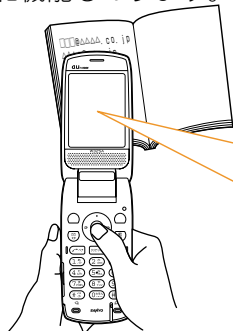

お知らせ

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」/「カメラでできること」をご参照ください。



カメラでできること

カメラ




フォトを撮影する

1

待受画面で を長押し(約1秒以上)

▶ メインディスプレイにモニター画面が表示されます。

を押すと、ライト／フラッシュを切り替えることができます。

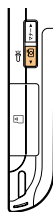


2

ディスプレイを見ながら撮影範囲を決め (撮影) を押す


▶ 自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影されます。

を押すと、フォトを撮り直すことができます。

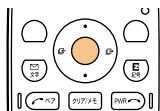

3

(保存) を押す

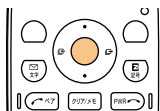

カメラ

ムービーを録画する



1

待受画面で を長押し(約1秒以上)し

() を押す

▶ メインディスプレイにモニター画面が表示されます。

を押すと、ライトをON/OFFできます。

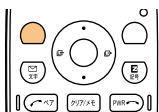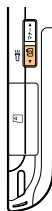

カメラ



2

ディスプレイを見ながら撮影範囲を

決め () を押す

▶ シャッター音が鳴り、録画中のムービーが表示されます。


録画中は「 REC 」が表示されます。録画が終了するとシャッター音が鳴ります。

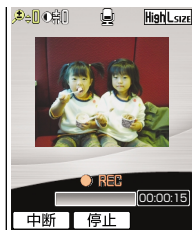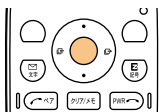

()	録画の中断 再度、 () を押すと続きを録画することが可能
()	録画の終了
() → で「再生」を選択 → ()	録画したムービーの再生
()	ムービーの撮り直し

3

() を押す

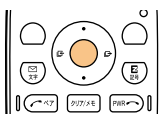

■フォトのタイトルの見かた

フォトサイズ※1	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙サイズ	撮影年月日_撮影時刻~連番	本体の「フォトフォルダ」
VGA／SXGAサイズ	SA34+連番	miniSD™メモ리카ードの「デジカメフォルダ」※2

例：2005年12月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイ／壁紙サイズ：051224_1930~01

VGA／SXGAサイズ：SA340001



カメラ

■ムービーのタイトルの見かた

録画モード(サイズ)*3	ムービーのタイトル	保存先
標準(Sサイズ)	S_撮影年月日_撮影時刻~連番	本体の「ムービーフォルダ」
標準(Mサイズ)	撮影年月日_撮影時刻~連番	
高品質(Mサイズ)		
高品質(Lサイズ)		
長時間(Mサイズ)		miniSD™メモ리카ードの 「ムービーフォルダ」*2
長時間(Lサイズ)		
長時間(QVGAサイズ(横))		
長時間(QVGAサイズ(縦))		

例：2005年12月24日19時30分に撮影した1件目のムービーの場合

「標準」のSサイズ：S_051224_1930~01

上記以外：051224_1930~01

- ※1 フォトのモニター画面で を押すと、フォトサイズを切り替えられます。
- ※2 miniSD™メモ리카ード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」に保存されます。
- ※3 ムービーのモニター画面で () を押して「録画モード」を選択すると、録画モードと録画サイズを設定できます。また、 を押すと、録画サイズを切り替えられます。




撮ったフォトやムービーを見る

1

待受画面で を長押し(約1秒以上)し

() を押す

- ▶ ムービーを見る場合は、カメラを起動し
 () を押し () を
 押します。

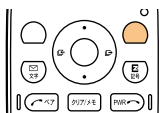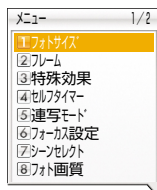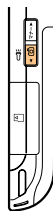


2

で「フォトフォルダへ」または
 「ムービーフォルダへ」を選択し

() を押す


- ▶ フォトフォルダまたはムービーフォルダが表示
 されます。

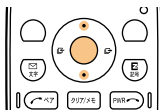

3

で撮影・録画したフォルダを
 選択し () を押す

- ▶ 撮影・録画した画像が縮小表示されます。

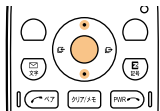


4

で画像を選択し

() を押す

- ▶ 選択した画像が表示されます。

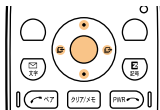

お知らせ

待受画面で () → 「データフォルダ」を選択 → 「フォトフォルダ」または「ムービーフォルダ」を選択しても、撮影・録画した画像を見ることができます。



カメラ

フォトやムービーをEメールに添付する

1


56ページ手順1～2または
57ページ手順1～2をおこない
フォトやムービーを撮る



カメラ

2

○ (Eメール) を押し ● で「YES」
を選択し ● (OK) を押す

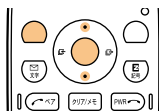

▶ 撮影・録画した画像を添付した送信
メール作成画面が表示されます。

以降の操作は、38～40ページ手順3～12を
ご参照ください。



フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように
画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォト
メール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信するときにアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を
選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更
して送信されます。

アドレス変更送信
①送信
②フォトメール便送信
③マイ絵文字送信
④お手軽絵文字送信

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※表中の□は地域ごとに異なります。

お知らせ

アドレス自動変更については、付属の取扱説明書「Eメール」／「Eメール設定／アド
レス変更送信」をご参照ください。

EZweb



EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどのコンテンツ(情報)が入手できます。



インターネットへ接続

インターネット

着うた[®]

着うたフル[™]

壁紙

最新ニュース

ゲーム

天気予報

交通情報

Z

EZweb


EZトップメニューを表示する

1

待受画面で **E** を押し

で「トップメニュー」を選択し

(**選択**) を押す

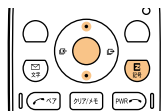

▶ EZトップメニューが表示されます。



画面表示までしばらく時間がかかることがあります。



〈EZトップメニュー〉

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

キーワードで探す

キーワードでサイトを探す

最新情報

EZweb で始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介
トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報
などをご提供

エリア

天気、地図などの地域別情報をご提供

ショッピング & オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できる
オークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンター
テイメントのトレンド情報などをご提供

au style

auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZweb サービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

EZサービスで探す

EZweb ならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

料金・申込・インフォ

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからの
お知らせを掲載

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH


英語版のサイトのご紹介

お知らせ


よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示し


 (ブラウザメニュー) を押す

▶ ブラウザメニューが表示されます。

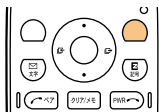


2

 で「お気に入り登録」を選択し

 (OK) を押す

▶ タイトルとURLを登録する画面が表示されます。

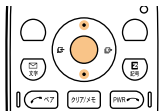

お気に入り


タイトル:
スポーツニュース

URL:
<http://www.f1.jp/>


フォルダ:
なし

選択 OK 登録

3

 (登録) を押す

▶ 表示中のサイトが「お気に入り」に登録されます。

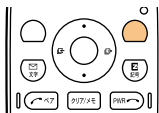

スポーツニュース
お気に入り
に登録しました



サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。

お知らせ

「お気に入り」は100件まで登録することができます。

Z


E
Z
w
e
b

お気に入りに登録したサイトを見る


1


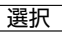
待受画面で  を押す

▶ EZメニューが表示されます。


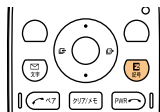


2


 で「お気に入りリスト」を選択し


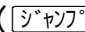
 () を押す

▶ お気に入りリストが表示されます。

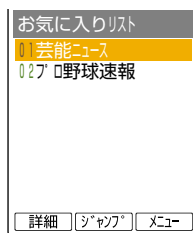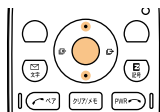


3

 で見たいサイトを選択し

 () を押す

▶ 選択したサイトが表示されます。

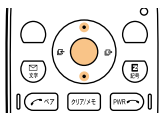


利用料金を見る



EZweb から、ご利用いただいた通話料や通信料金などの目安を確認できます。

1

待受画面で  (メインメニュー) を押し

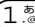
 を2回押す

▶ 料金照会の選択画面が表示されます。

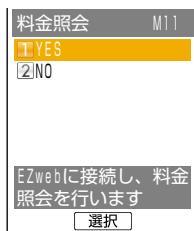
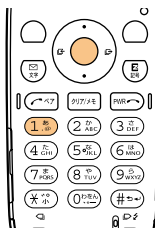


2

 で「YES」を選択し

 (選択) を押す

▶ 料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

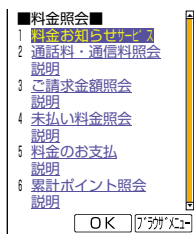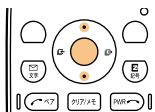

EZweb



着うた[®]をダウンロードする

例：最新の着うた[®]をダウンロードして、着信音に設定する場合

1

待受画面で(EZ記号)を押す

▶ EZメニューが表示されます。

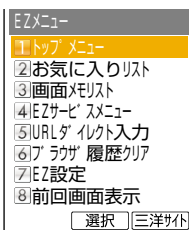
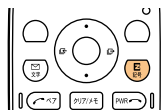


2

で「トップメニュー」を選択し

(選択)を押す



▶ EZトップメニューが表示されます。

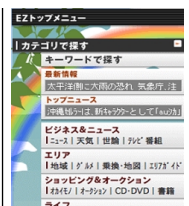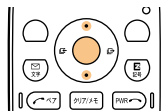

3



で「カテゴリで探す」を選択し

(OK)を押す

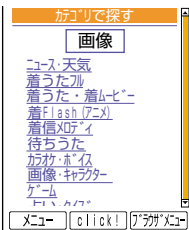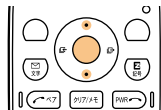

4


で「着うた・着ムービー」を選択し(OK)を押す

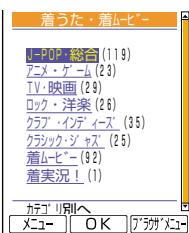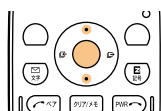

5

でお好みのサイトを選択し

(OK)を押す

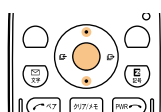

6

で好みの着うた®を選択し ダウンロードする



△△(XXXk)
データフォルダに保存しま
した

▶ 画面の指示に従ってダウンロードしてください。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワード
またはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。


EZパスワード：初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号
プレミアムEZパスワード

：初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定する4～8
桁の番号

画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。
はじめてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定をおこなっ
てください。

7


(再生)を押す **(設定)を押す**

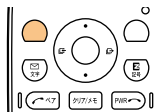

設定先選択
1 音声着信音
2 Eメール受信音
3 指定外Eメール音
4 お知らせ受信音
5 Cメール受信音
6 アドレス帳個別着信音
7 絵文字dexロディ
8 カレンダー

8

で「音声着信音」を選択し **(選択)を押す**

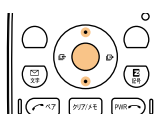


音声着信音
1 シンプル着信
2 ジャッパル着信
選択

▶ 音声着信音の選択画面が表示されます。

9

で「シンプル着信」を選択し **(選択)を押す**

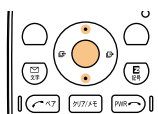

▶ シンプル着信を選択すると、ここで設定した1曲だけが着信音に
なります。



詳しくは、付属の取扱説明書「基本設定」/「着信設定[M21]」をご参照く
ださい。



お知らせ

ダウンロードの操作手順は一例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示
に従って操作してください。

Z

EZ web




EZ「着うたフル™」

EZ「着うたフル™」は、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルでダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル™は、ミュージックプレイヤーで再生したり、楽曲の一部を着うた®として着信音にも設定できます。

着うたフル™をダウンロードする

着うたフル™をご利用になるには、着うたフルメニューを表示します。

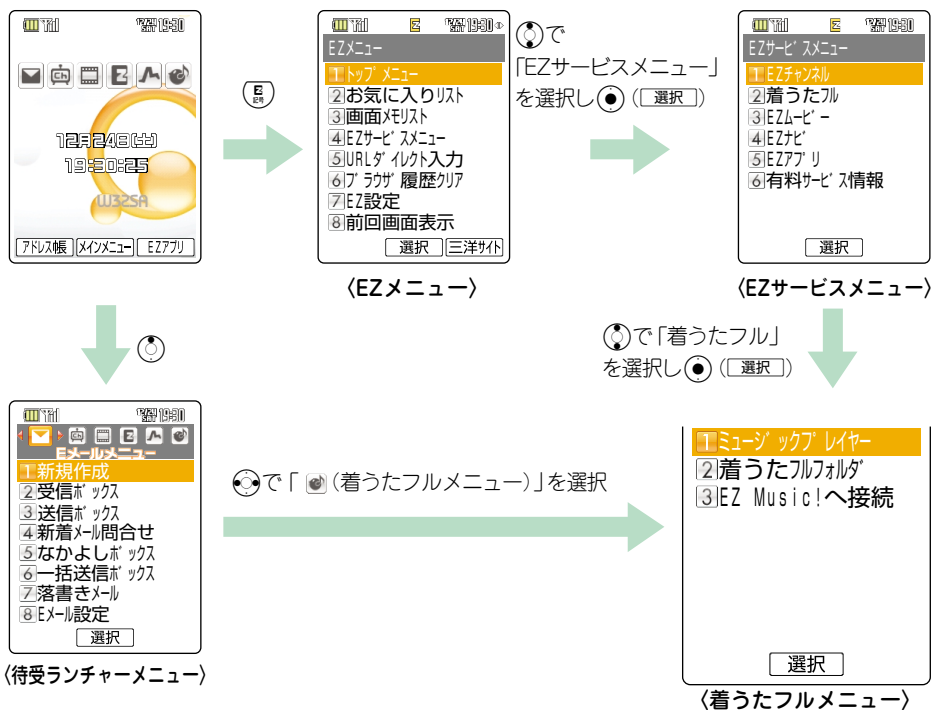




1

着うたフルメニューから

●で「EZ Music!へ接続」を選択し

● ([選択]) を押す

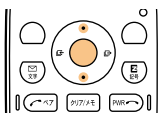

▶ EZ Music! に接続します。

👉 接続後の操作は、画面の指示に従ってください。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードは初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定する4～8桁の番号です。はじめてご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの設定をおこないますので、忘れないように控えておいてください。

お知らせ



- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZ「着うたフル」™」をご参照ください。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 着うたフル™はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。

着うたフル™を再生する

1

待受画面で **EZ** 記号 を押し
○ で「EZサービスメニュー」を
 選択し **○** (**選択**) を押す



▶ EZサービスメニューが表示されます。

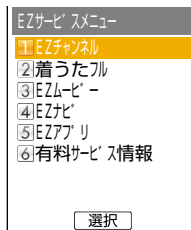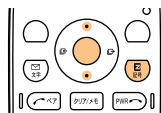

2

○ で「着うたフル」を選択し
○ (**選択**) を押す



▶ 着うたフルメニューが表示されます。

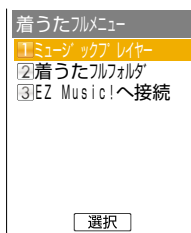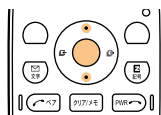

3

○ で「着うたフルフォルダ」を
 選択し **○** (**選択**) を押す



▶ 着うたフルフォルダが表示されます。

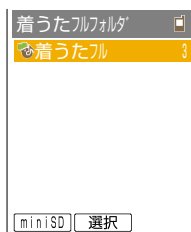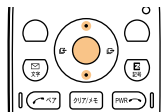

4


○ でフォルダを選択し
○ (**選択**) を押す

▶ 曲名とアーティスト名が表示されます。

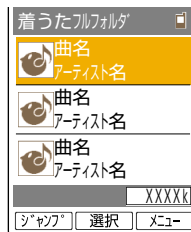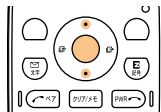

5

●で再生する着うたフル™を
選択し●（選択）を押す

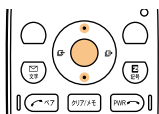

お知らせ

着うたフル™の一部を着うた®に変換し、着信音に設定することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZ「着うたフル™」」をご参照ください。



EZ「着うたフル™」




EZチャンネルでできること

EZチャンネルは、見たい番組をW32SAに登録するだけで、最新のコンテンツが配信され、自動でダウンロードします。

EZチャンネルメニューを表示する




E

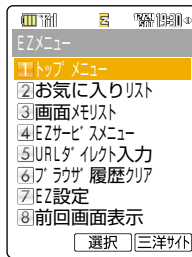

〈EZメニュー〉

で
「EZサービスメニュー」
を選択し (選択)

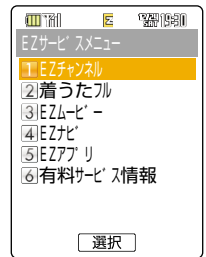


〈EZサービスメニュー〉



で「EZチャンネル」
を選択し (選択)




EZチャンネルでできること

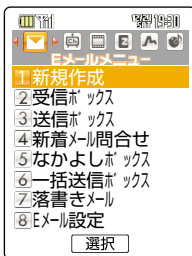


〈待受ランチャーメニュー〉

で「EZチャンネルメニュー」を選択

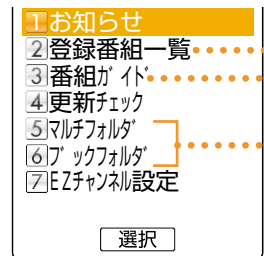


〈EZチャンネルメニュー〉

auからのお知らせを確認「お知らせ」

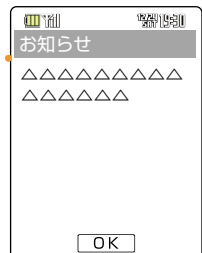

お好みの番組を探すには「番組ガイド」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

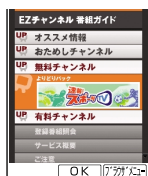

©ナノ・メディア
©スポーツ・アイネットワーク
©伊藤忠商事

お好みの番組を選択




©KDDI/mediba

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。

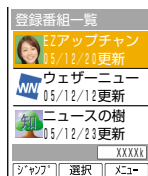

©KDDI/mediba
©weathernews
©朝日通信/アクセス・パブリッシング

①で番組を選択し②(「選択」)



©KDDI/mediba

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動


登録した番組が更新されると、番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。

■データを移動する



①で移動したい番組
を選択し②(「移動」)

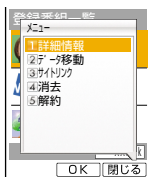

③で「データ移動」を
選択し④(「OK」)

マルチフォルダへ

ブックフォルダへ



EZチャンネルでできること

お知らせ

詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」/「EZチャンネルでできること」をご参照ください。

EZチャンネルで楽しむ



番組を登録する

番組を再生する

番組を保存する



お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。
※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW32SAに機種変更された方は、「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

番組を登録する



番組を登録すると、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に番組名が表示され、番組の更新があると自動的にダウンロードされるよう設定されます。

1

待受画面で **EZ** を押し

で「EZサービスメニュー」を


選択し **選択** を押す

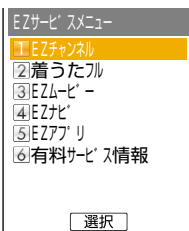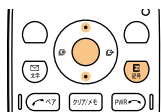


▶ EZサービスメニューが表示されます。

2

- で「EZチャンネル」を選択し
●([選択])を押す

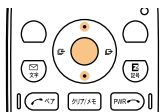


▶ EZチャンネルメニューが表示されます。

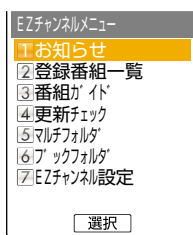


3

- で「番組ガイド」を選択し
●([選択])を押す

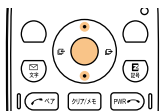


▶ 番組ガイドサーバに接続され、EZチャンネルの番組ガイドのメニューが表示されます。

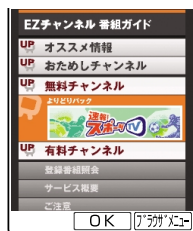

© ナノ・メディア
© スポーツ・アイネットワーク
© 伊藤忠商事

4

- 画面の指示に従って操作し
登録完了の画面で●([OK])
を押す

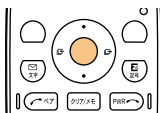

▶ 登録番組一覧画面が表示されます。
配信時刻になると、番組がダウンロードされます。
電波の届く場所で電源を入れたまま、充電器にセットしてお待ちください。



© KDDI/mediba
© weathernews
© 朝日新聞/アクセス・ブリッキング

お知らせ

- 登録できる番組は3件までです。
- 自動ダウンロード時間を指定することはできません。
- 自動ダウンロードに失敗した場合は、手動で番組をダウンロードできます。
詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」/「EZチャンネルで楽しむ」をご参照ください。



EZチャンネルで楽しむ

番組を再生する

番組を再生するには、EZチャンネルメニューの登録番組一覧から番組を選択します。

1


74、75ページ手順1～2をおこない

EZチャンネルメニューを表示する

2

⦿で「登録番組一覧」を選択し

⦿ ([選択]) を押す

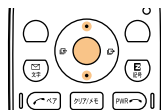

▶ 登録番組一覧画面が表示されます。


©KDDI/mediba
©weathernews
©時事通信/アケセス・パブリッシング



3

⦿で 再生したい番組を選択し

⦿ ([選択]) を押す

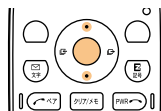










▶ 番組が再生されます。

©KDDI/mediba



EZチャンネルで楽しむ

■再生中の主なキー操作

 (音量↓)	音量を下げる
 (音量↑)	音量を上げる
	一時停止(一時停止中にメニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除)
 (選択)	リンクの選択
	上方向に移動
	下方向に移動
	早送り(スキップ)
	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し
ダイヤルキー	リンクの番号選択
	再生を終了

※番組によっては操作できない場合があります。

お知らせ

ダウンロードした番組データは、再生できる期間／期限／回数が制限されているものがあります。制限を超えているときは再生できません。
(再生直後に、再生回数がカウントされます。)

番組を保存する


ダウンロードされた番組は、EZチャンネルメニューの登録番組一覧に表示されます。番組が更新されると、番組は上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存してください。

1

74、75ページ手順1～2をおこない
EZチャンネルメニューを表示する

2

で「登録番組一覧」を選択し
選択を押す


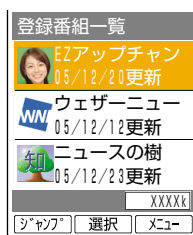


▶ 登録番組一覧画面が表示されます。

©KDDI/mediba
©weathernews
©時事通信/アクセス・パブリッシング


3

で保存したい番組を選択し
メニューを押す

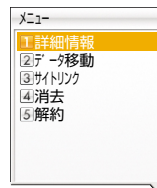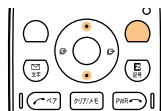

4

で「データ移動」を選択し
OKを押す

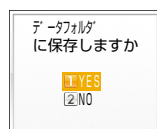

▶ データ移動の確認画面が表示されます。




EZチャンネルで楽しむ


5

①で「YES」を選択し

● (OK) を押す

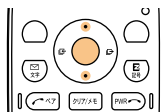







▶ 番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は「ブックフォルダ」に保存されます。

 著作権により、番組が保存できない場合があります。

お知らせ

データフォルダのマルチフォルダやブックフォルダに保存したデータは、次の操作で再生できます。

例：マルチフォルダに保存したデータを再生する場合


- ① EZチャンネルメニューからで「マルチフォルダ」を選択し (選択) を押す
- ②で「マルチフォルダ」を選択し (選択) を押す
- ③でデータを選択し (選択) を押す



EZナビでできること

ナビゲーション機能付きケータイがパワーアップ!

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

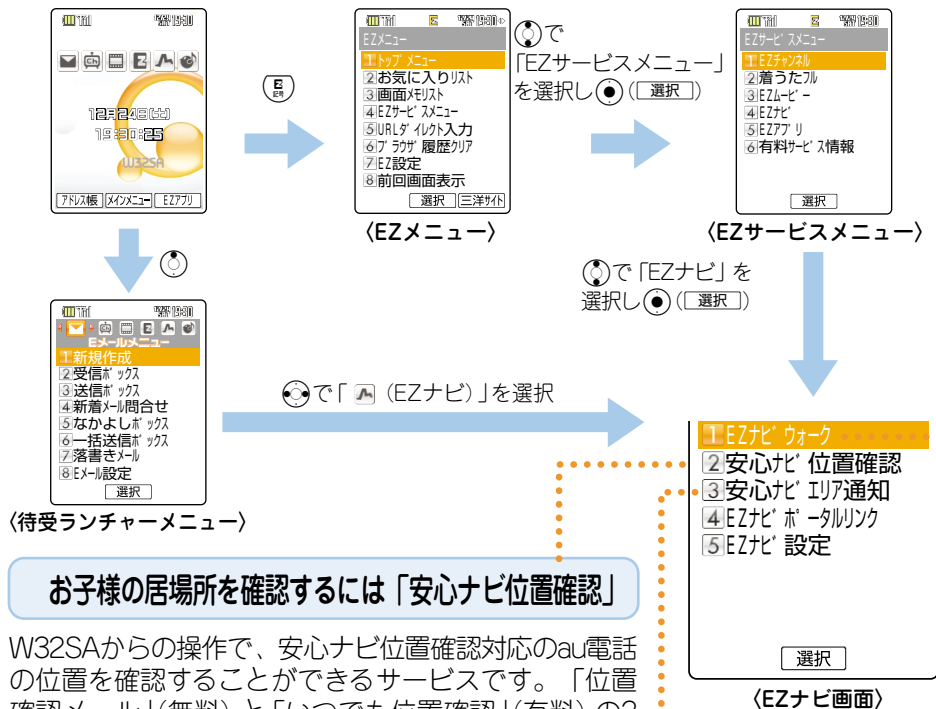


お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W32SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「位置確認メール」(無料)と「いつでも位置確認」(有料)の2種類のサービスがあります。




特定の時間帯、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。

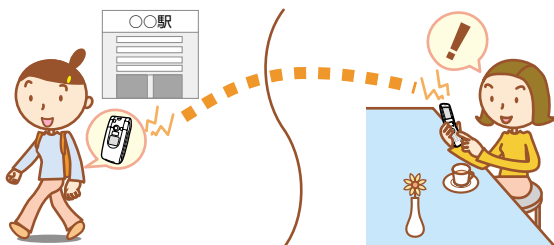

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

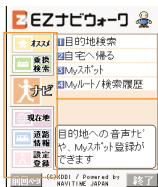

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定登録	各種設定や会員登録などができます。

自宅へ帰る

検索結果画面




「ルート案内開始」
を選択し



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

Myスポット

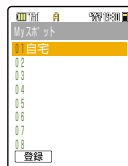

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ


地図画面



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

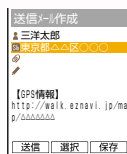

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」/「EZナビでできること」をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかります。



EZナビでできること


EZナビウォークを使う



EZナビウォークは、おでかけ時や道に迷ったときなどに使える大変便利なサービスです。

自宅を登録する

自宅までの帰りかたを調べる

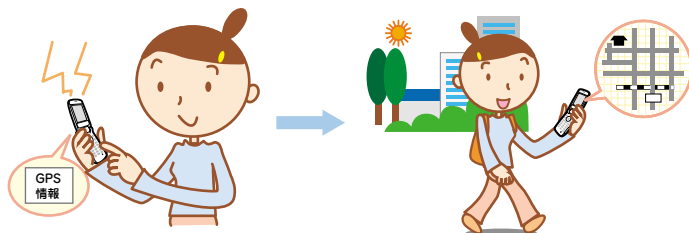

お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録(有料)が必要なメニューがあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。



自宅を登録する

例：現在地を「自宅」に登録する場合

1

待受画面で **E** (記号) を押し
E (記号) で「EZサービスメニュー」を
選択し **E** (記号) (選択) を押す



▶ EZサービスメニューが表示されます。

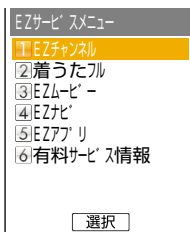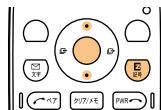

2


E (記号) で「EZナビ」を選択し
E (記号) (選択) を押す

▶ EZナビ画面が表示されます。

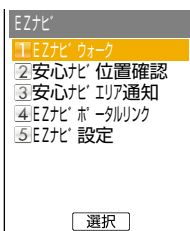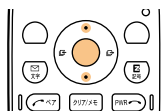

3


- ①で「EZナビウォーク」を選択し
②（**選択**）を押す

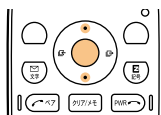

▶ EZナビウォーク画面が表示されます。


4

- ①で「ナビ」を選択し
②を押す

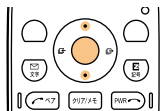

5



- ①で「Myスポット」を選択し
②を押す

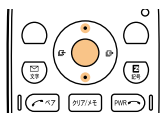

▶ Myスポット一覧画面が表示されます。

6


- ①で「自宅」を選択し
②（**登録**）を押す

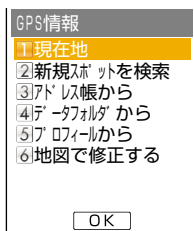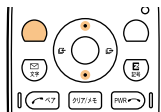

▶ 登録方法選択画面が表示されます。

7

- ①で「現在地」を選択し
②（**OK**）を押し、GPS情報を
取得完了後③（**登録**）を押す

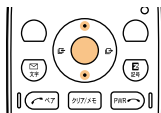

▶ 現在地が「自宅」として登録されます。



EZナビウォークを使う



自宅までの帰りかたを調べる

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションをおこないます。

1

待受画面で **EZ 記号** を押し
EZ で「EZサービスメニュー」を
 選択し **選択** を押す



▶ EZ サービスメニューが表示されます。

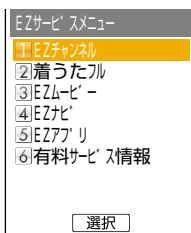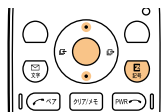

2

EZ で「EZナビ」を選択し
選択 を押す


▶ EZ ナビ画面が表示されます。

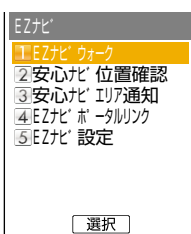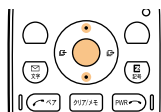

3


EZ で「EZナビウォーク」を選択し
選択 を押す

▶ EZ ナビウォーク画面が表示されます。

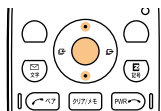

4

EZ で「ナビ」を選択し
選択 を押す

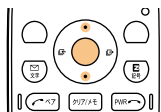


EZナビウォークを使う

5

- ①で「自宅へ帰る」を選択し
- ②を押し、③で「はい」を選択し
- ④を押す


▶ 検索結果画面が表示されます。

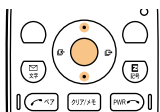

6

- ①で「ルート案内開始」を選択し
- ②を押す

▶ ガイド表示を選択後「はい」を選択し④を押します。
 現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に
 地図がスクロールします。

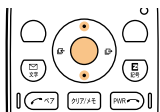

Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図 © 昭文社



EZナビウォークを使う



EZテレビ

W32SAを利用してテレビを見ることができます。また、テレビ番組を録画することもできます。

- ・EZテレビでは、日本国内で放送している地上アナログ放送がご覧になれます。
- ・W32SAを解約後は、EZテレビをご利用になることはできません。

EZテレビでできること


テレビ番組を見る



録画する



静止画として保存する

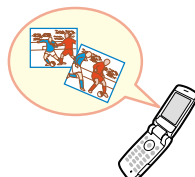

W32SAで利用できるアンテナについて

EZテレビをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。



ご利用できるアンテナはW32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の2種類です。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」/「EZテレビについて/W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の関係について」をご参照ください。

◆VHFチャンネルをご覧になる場合

W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、または三洋平型ステレオイヤホン03を接続すればよりよい受信状況でご利用いただけます。

◆UHFチャンネルをご覧になる場合

W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばしてご利用ください。

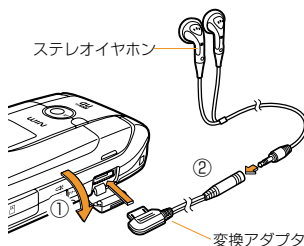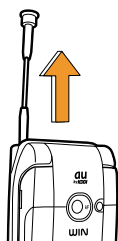

■EZテレビ画面の表示・操作方法について

●チャンネル表示

現在受信しているチャンネルを表示します。

⬅またはダイヤルキー、(※)、(#)でチャンネルを切り替えられます。

●お知らせウィンドウ

受信中の放送局からのお知らせが表示されます。

●番組情報の表示

表示中の番組の番組名や放送時間を確認できます。

●画面表示切替

⏏を押すと全画面表示に切り替わります。

〈全画面表示〉



●イヤホン表示

「スピーカー切替」を「イヤホン」に設定すると表示されます。

●音量表示

現在の音量を11段階(10段階+消音)で表示します。

🔊で音量を調節できます。



©KDDI powered by NANO Media Inc.

■EZテレビをクリアに見るために

山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03はアンテナの役割をしています。W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で見える場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

●お知らせ

- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZテレビを見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報の取得や曲名検索などのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- 電池残量が「🔋」のときは、EZテレビを起動できません。
- EZテレビ起動中に「🔋」になると、自動的にEZテレビが終了します。
- W32SAでの連続視聴可能時間は、約1時間です。EZテレビを起動して、約1時間経過すると、自動的にEZテレビが終了します。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」をご参照ください。



EZテレビ

テレビを見る

はじめてEZテレビをご利用になるときは、以下の手順で設定をおこなってください。

1

待受画面で●(メインメニュー)を押す

▶ メインメニューが表示されます。




2

で「EZテレビ」を選択し

● (☐ 選択) を押す

▶ 注意事項が表示されます。

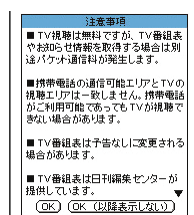


3

③で注意事項を確認後

で「OK」を選択し

●を押す

▶ 初期設定1／2画面が表示されます。

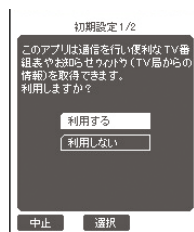


4

③で「利用する」を選択し

● () を押す

▶ 初期設定2 / 2画面が表示されます。


「利用しない」を選択すると、番組表やお知らせウィンドウなどは取得できません。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」/「テレビを見る／初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

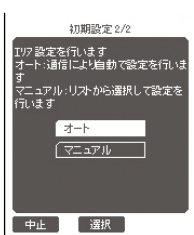

5

で「オート」を選択し

(選択)を押す

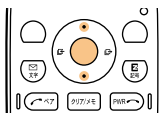



エリア設定を手動でおこなうときは、「マニュアル」を選択します。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」/「テレビを見る／初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

6

で「OK」を選択し(選択)を

押し(OK)を押す

で「OK」を選択しを押す

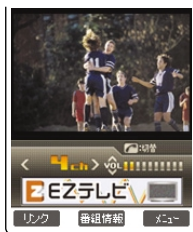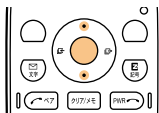

自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、EZテレビ画面が表示されます。



「OK (以降表示しない)」を選択すると、通信をおこなう際に通信確認画面は表示されません。

イヤホンとスピーカーを切り替える


1

EZテレビの起動中に

(メニュー)を押す

で「スピーカー切替」を選択し

(選択)を押す

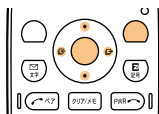


スピーカー切替画面が表示されます。

2

で「イヤホン」または「スピーカー」

を選択し(設定)を押す

(OK)を押す

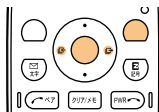

(戻る)を押すと、EZテレビ画面に戻ります。

お知らせ

お買い上げ時は「スピーカー」に設定されています。



EZテレビ



テレビ番組を録画する

1

テレビ番組を表示中に

○ (メニュー) を押す

▶ メニュー画面が表示されます。

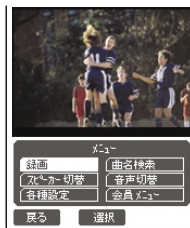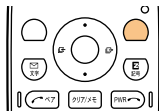


©KDDI powered by NANO Media Inc.

2

● で「録画」を選択し

● (選択) を押す

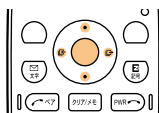

3


● (録画開始) を押す

▶ 録画が開始されます。

▶ 録画サイズを選択できます。

▶ ○ (画像保存) を押し、● (はい) を押すと、表示中の映像が静止画として保存されます。

▶ 録画中でも表示中の映像を静止画として9枚まで保存することができます。録画中に ○ (画像保存) を押すと、静止画が保存されます。

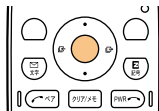


4

● (録画停止) を押し

● (OK) を押す

▶ 録画したデータは自動的に保存されます。

▶ 録画可能時間が経過すると、自動的に録画が停止し、録画したデータは保存されます。

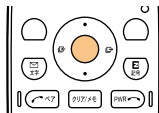





お知らせ

- 動画はデータフォルダの「EZムービー」、静止画はデータフォルダの「グラフィック」に保存されます。
- データフォルダに十分な空きがない場合、録画できないことがあります。
- データフォルダの空き容量に応じて動画の録画可能時間は短くなります。データフォルダの空き容量が最大(約50MB)のときの録画可能時間は以下のとおりです。
縦240×横320ドットの場合：約25分
縦180×横240ドットの場合：約40分
- 保存したデータのタイトル名は、「TV_録画年月日_録画時刻~連番」の形式で保存されます。
例：2005年12月24日19時30分に録画した1件目のデータの場合
TV_051224_1930~01
- EZテレビでは、電子番組表から番組を探したり、放送中の曲名を検索したり(曲名検索機能：有料サービス)できます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」をご参照ください。
- 静止画保存／録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

テレビを終了する

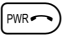1

 を押し  で「終了」を選択し
 (OK) を押す

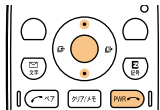

EZ
テレビ



EZ・FM

W32SAではFMラジオを聴くことができます。また、流れている曲などを録音することもできます。

W32SAで利用できるアンテナについて

EZ・FMをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。ご利用できるアンテナはW32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の2種類です。W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、または三洋平型ステレオイヤホン03を接続すればよりよい受信状況でご利用いただけます。


詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」/「EZ・FMをご使用になる前に/W32SAで利用できるアンテナについて」をご参照ください。

お知らせ


- ご利用になる前には、はじめに初期設定をおこなってください。
初期設定をおこなっていない場合は、18ページをご参照ください。
- EZ・FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。
NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

EZ・FMを聴く




1

待受画面で  (メインメニュー) を押す

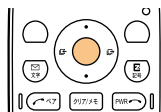
▶ メインメニューが表示されます。



2

 で「EZ・FM」を選択し
 (選択) を押し、確認画面で
 を押す

▶ EZ・FM画面が表示されます。

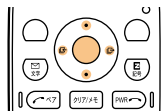

EZ・FMをはじめて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。

■EZ・FM画面の表示・操作方法について

EZ・FM画面に表示されている各エリアで、チューニングなどの操作ができます。



EZ・FM画面で **ダイヤル** を押すと、 で目的のエリアを選択できます。

を押すと、選択したエリアでの操作ができるようになります。

〈EZ・FM画面〉



機能呼び出します。

●周波数エリア

を押すと、0.1MHz単位でチューニングができます。

を長押し(約1秒以上)すると、自動的にチューニングされます。

●録音エリア

EZ・FMで流れている曲などを録音することができます。

●NOW ON AIR表示エリア

流れている曲などのアーティスト名、楽曲名などの情報が表示されます。

※番組によっては、情報提供されない場合もあります。

通常時は、放送局名が表示されています。 を押すと、放送局を変更できます。



音量調節について

音量は1～10の10段階と、消音に設定できます。

を押すと音量が大きくなります。

を押すと音量が小さくなります。

を長押し(約1秒以上)すると、消音になります。

■EZ・FMをクリアに聴くために

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03はアンテナの役割をしています。W32SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- ・室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。



EZ・FMで録音する

EZ・FMで流れている曲などを録音することができます。

1

92ページ手順1～2をおこない


EZ・FM画面を表示する



2

クリア/メモ を押し

で録音エリアを選択する

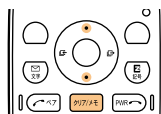


録音エリア



3

⦿ ([REC START]) を押し

▶ 録音が始まります。

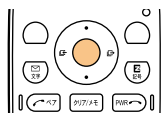

👉 録音を終了するときは、⦿ ([REC STOP]) を押します。

👉 録音したデータは、データフォルダの「サウンド」に保存されます。



EZ・FM

お知らせ

- 録音時間は以下のとおりです。

録音時間	最大約60分(1回につき)*
------	----------------

* 録音回数は、データフォルダの容量の範囲内で、保存されている他のデータ容量によって変わります。




- 保存したデータのタイトル名は、「FM_録音年月日_録音時刻~連番」の形式で保存されます。



例：2005年12月24日19時30分に録音した1件目のデータの場合
FM_051224_1930~01

- 録音データは、miniSD™ メモリカードには保存できません。

録音した曲などを再生する



1

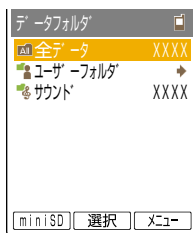
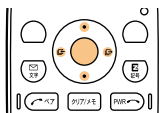
- 待受画面で  (メニュー) を押し
 で「データフォルダ」を選択し
 (選択) を押す



- ▶ データフォルダのフォルダ一覧画面が表示されます。



2

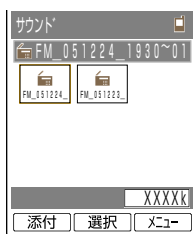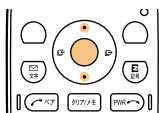
-  で「サウンド」を選択し
 (選択) を押す



- ▶ サウンドデータの一覧が表示されます。



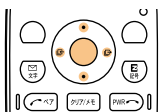

3

-  で録音した曲などのデータを
 選択し  (選択) を押す



- ▶ 曲などが再生されます。


再生中の主なキー操作

	音量を上げる
	音量を下げる
	早送り
	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると頭出し

EZ・FMを終了する

1

-  を押し  で「終了」を選択し
 (OK) を押す

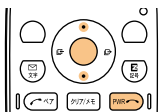

文字入力



入力モードを切り替える

文字入力画面で(文字)を押すと、入力モード選択画面が表示されます。

で入力モードを選択し(OK)を押します。



かなを入力する

①あは「あ行」、②かは「か行」…⑩わんは「わ行」と、⑩わん～⑨wxyzのダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すごとに文字が表示されます。

例：②かを押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①あ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
②か	か	き	く	け	こ							
③さ	さ	し	す	せ	そ							
④た	た	ち	つ	て	と	っ						
⑤な	な	に	ぬ	ね	の							
⑥は	は	ひ	ふ	へ	ほ							
⑦ま	ま	み	む	め	も							
⑧や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
⑨ら	ら	り	る	れ	ろ							
⑩わん	わ	を	ん	わ	、	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
※	「ゝ」(濁点)、「゜」(半濁点)、小文字・大文字の切替											
#+	入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(文字確定前) 可能な場合に改行する(文字確定後)											


■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。



例：「あい」と入力する場合





■濁点、半濁点を入力するには

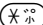濁点(・)、半濁点(゜)を付けたい文字を入力したあと  を押します。

例：「ば」を入力する場合

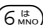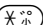- ①  を1回押し、「は」を入力
- ②  を1回押す

例：「ぱ」を入力する場合

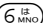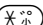- ①  を1回押し、「は」を入力
- ②  を2回押す

■文字を消すには

 を押すと消去できます。

 を長押し(約1秒以上)すると、カーソル(■)以降の文字をすべて消去できます。

カーソル(■)が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

お知らせ

消去したあとすぐに  () を押すと、消去した文字が再表示されます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して  () を押します。

お知らせ

確定したあとすぐに  () を押すと、文字が確定する前の表示に戻ります。


漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力

- 5 な を1回押す
- 2 か を1回押す
- 9 わ を1回押す
- 2 か を1回押す
- * わ を1回押す
- 0 ん を1回押す

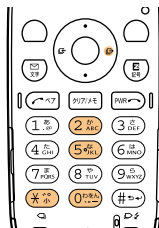

名前	なかがわ
予測候補▼	中河原 中川 仲川 那珂川 那賀川 中河 ナカガワ ナカワ
漢 予測	XX/XX
変換	確定 英数が

▶ 予測候補が表示されます。

2

または で予測候補欄を選択する



名前	なかがわ
予測候補▼	X/X
中河原 中川 仲川 那珂川 那賀川 中河 ナカガワ ナカワ	
漢 予測	XX/XX
変換	確定 英語辞書

▶ 予測候補が選択できるようになります。

3

で「中川」を選択し

(確定)を押す



名前	中川
予測候補▼	
ですのにはさん ちゃんが君でって もかだねをよ	
漢 予測	XX/XX
やり直し	OK Xニュー

▶ 「中川」が入力されます。

予測候補に「中川」がないときは、(変換)を押して通常の漢字変換に切り替えます。

を押すと「なかがわ」の変換候補が表示されます。
「中川」を選択し(確定)を押すと入力されます。

あいう

文字入力


Eメールアドレスを入力する

例：「taro@ezweb.ne.jp」と入力する場合

1


「taro」を入力

t : (8 TUV) を1回押す
a : (2 ABC) を1回押す
r : (7 PQRS) を3回押す
o : (6 MNO) を3回押す

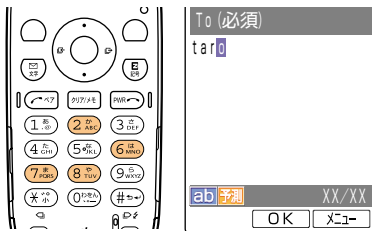

2

(Xニュー)を押す

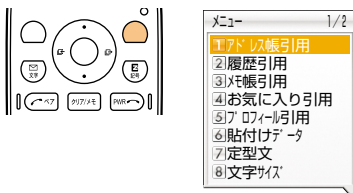

3

で「定型文」を選択し
(OK)を押す



4


(カコリー)で「インターネット」を
選択する



☞ * または (#) を押すと、次の一覧に切り替えることができます。

5

で「@ezweb.ne.jp」を選択し
(選択)を押す

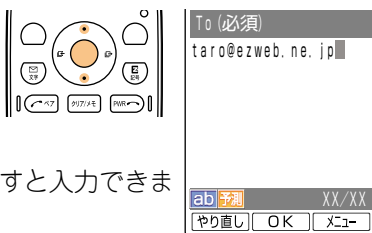

▶ 「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

☞ 「.」は(1)を1回、「@」は(1)を2回押すと入力できます。

あ

文字入力

■Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 . @	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 a b c	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 d e f	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 g h i	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 j k l	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 m n o	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 p q r s	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 t u v	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 w x y z	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 0	0								0							

お知らせ



自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用したりすることはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。

絵文字を入力する

1


文字入力画面で  を押す

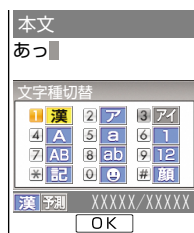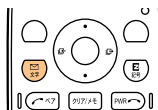




▶ 入力モード選択画面が表示されます。

2

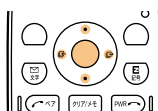

 で「」を選択し
 (OK) を押す

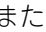


▶ 絵文字一覧画面が表示されます。




  または  を押すと、次の絵文字一覧に切り替えることができます。

3

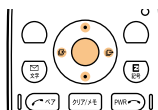
 で入力したい絵文字を選択し
 (選択) を押す



▶ 文字入力画面に絵文字が入力されます。

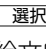  (選択) のかわりに  (連続) を押すと、続けて絵文字を入力することができます。

お知らせ

手順2の画面では、 (連続) でカテゴリーの切替ができます。

あ

文字入力



定型文を入力する

例：「伝言」の定型文の中から選択して入力する場合

1

文字入力画面で


○ (メニュー) を押す

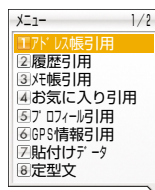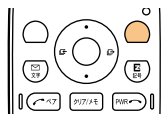

2

○ で「定型文」を選択し



○ (OK) を押す

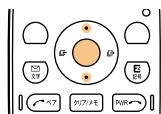

▶ 「インターネット」の定型文選択画面が表示されます。

3

○ (カテゴリー) で「伝言」を選択する

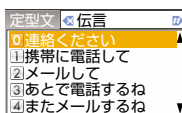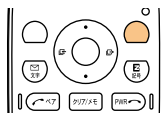

▶ 「伝言」の定型文選択画面が表示されます。





○ (詳細) を押すと、定型文の詳細が表示されます。

4

○ で入力したい定型文を選択し

○ (選択) を押す

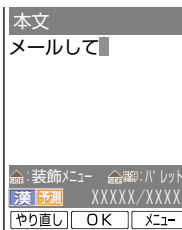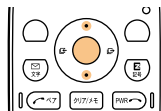

▶ 文字入力画面に定型文が入力されます。

あいう

文字入力

困ったときは



症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池/パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	を1秒以上長押ししましたか？	を1秒以上長押ししてください。	14
電話がかけられない	画面にが表示されていませんか？	が表示されない所で電話をかけてください。	14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	22
	画面にが表示されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	—
	電源は入っていますか？	を1秒以上長押ししてください。	14
	は押しましたか？	電話番号を入力したあとにを押してください。	22
電話がかかってこない	画面にが表示されていませんか？	の表示が消える所まで移動してください。	14
	画面にが表示されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	—
	電源は入っていますか？	を1秒以上長押ししてください。	14
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	を1秒以上長押ししてください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池/パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	28
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中にを押してください。受話音量が大きくなります。	27

上記以外の項目については、付属の取扱説明書「付録／索引」／「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

■アフターサービスについて

詳しくは、付属の取扱説明書「付録／索引」／「アフターサービスについて」をご参照ください。



W32SAを紛失してしまったための






遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW32SAにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。



遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW32SAに不在着信を何回か繰り返すことでオートロックが設定されます。

1

待受画面で  (メインメニュー) を押し

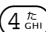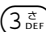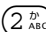   を押す

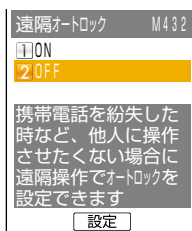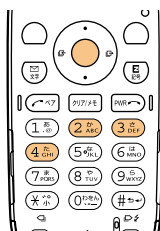

2

 で「ON」を選択し  ( 設定) を押す

ロックNo.を入力する



お買い上げ時はロックNo.「1234」に設定されています。

3




 で「指定時間」を選択し  ( 選択) を押す

指定時間を入力し  ( 設定) を押す



指定時間：最初の不在着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。1～10分の範囲で設定できます。

4

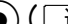 で「不在着信回数」を選択し  ( 選択) を押す

不在着信回数を入力し  ( 設定) を押す



不在着信回数：遠隔オートロックが起動するまでの不在着信の回数です。3～10回の範囲で設定できます。





5

(番号リスト) を押し (選択) を押す

6

で「直接入力」を選択し (OK) を押す
電話番号を入力し (OK) を押す



「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。
電話番号は3件まで登録できます。

7

(完了) を押し (保存) を押す

遠隔操作でW32SAにオートロックを設定しましょう

1


遠隔オートロックで設定した動作条件でW32SAに電話をかける

▶ 遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

お知らせ

- W32SAに電源が入っていなかったり、サービスエリア外の場合、遠隔オートロックを起動することができません。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「基本設定」／「アクセス制限[M43]」／遠隔オートロック[M432]をご参照ください。

W32SA English Simple Manual (簡易英語版)

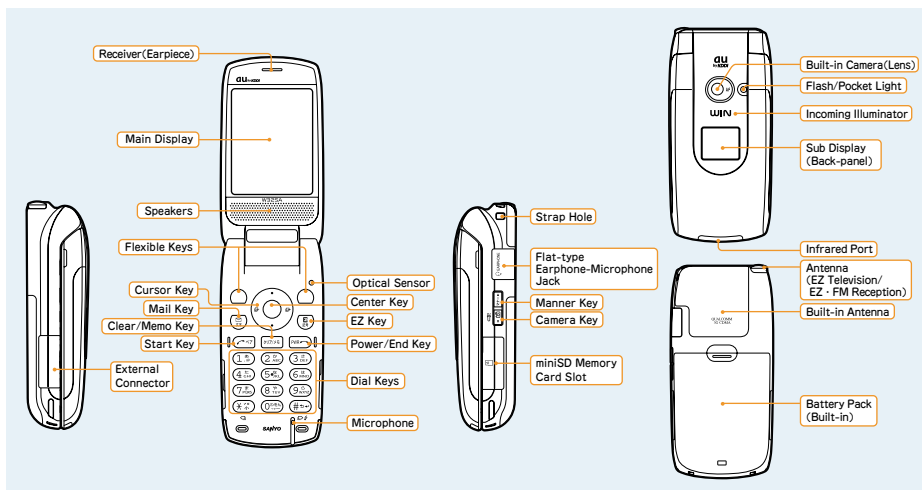

Turning the power on and off

Press **[PWR]** for more than one second.

Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press **[Menu]** (メニュー) **[3]** (3) **[5]** (5) → press **[F1]** to select [English] → press **[F1]** (Set).

Confirming your phone number and E-mail address

Press **[F1]** (Main Menu) → press **[F1]** (0000).

Making a call / Answering a call

■ Making a call

Enter the phone number you want to call → press **[Call]**.

To adjust the receiver volume during a call : press **[F1]**.

To end the call : press **[PWR]**.

■ Answering a call

Press **[Call]** while the phone is ringing.

Registering data in the address book / Displaying the address book

■ Registering data in the address book

Press **[F1]** (Adrs. Bk.) for more than one second → press **[F1]** to select the item you want to store → press **[F1]** (Select) → enter the data → press **[F1]** (OK) → press **[F1]** (Reg.).

■ Displaying the address book

Press **[F1]** (Adrs. Bk.) to display the Index (katakana row: ア (a), カ (ka), サ (sa), タ (ta), ナ (na), ハ (ha), マ (ma), ヤ (ya), ラ (ra), ワ (wa), AB, 12, - (Mark)) search screen → press **[F1]** to select the appropriate name → press **[F1]** (Detail) to display the address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb default settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the default settings. When you set the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press **[F1]** (E) or **[F1]** (EZapp!!) → press **[F1]** (OK) → press **[F1]** (OK).

Using E-mail and C-mail

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe for the service at the time of purchase. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb default settings" on page 106.)

Creating and sending E-mail

Press → press to select [Create New] → press ([Select]) → press to select the [Address] input field → press ([Select]) → press to select [Use Address Book] → press ([OK]) → press to select the recipient from the Phone Book Search → press ([Detail]) → press to select the E-mail address → press ([Select]) → press to select the [Subject] input field → press ([Select]) → enter the title → press ([OK]) → press to select the [Body] input field → press ([Select]) → enter the message → press ([OK]) → press ([Send]) → press to select [Send] → press ([OK]).

Reading received E-mail

When you receive an E-mail message, the notification appears in the standby screen.

Press to select → press ([Check]) → press to select the folder displayed “メインフォルダ” → press ([Select]) → press to select the E-mail message you want to read → press ([Display]).

C-mail

Creating and sending C-mail

Press for more than one second → press to select [Create New] → press ([Select]) → enter the message → press ([OK]) → press to select the [Address] input field → press ([Edit]) → press to select [Use Address Book] → press ([OK]) → press to select the recipient from the Phone Book Search → press ([Detail]) → press to select the phone number → press ([Select]) → press ([Send]).

Reading received C-mail

When you receive a C-mail message, the notification appears in the standby screen.

Press to select → press ([Check]) → press to select the folder displayed “メインフォルダ” → press ([Select]) → press to select the C-mail message you want to read → press ([Display]).


Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy internet access from your cellphone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe for the service at the time of purchase. Make sure that you set the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb default settings" on page 106.)

Press → press to select [Top Menu] → press ([Select]) → select the website you want to view.

Making an international call

Example: To call United States, number 212-123-XXXX.

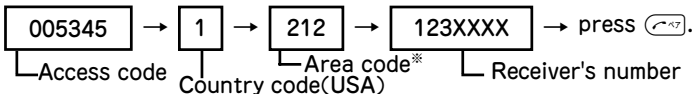

*When an area code begins with '0', dial excluding '0'.

Other handy feature

Setting the Manner mode

Press for more than one second.

To disable Manner mode, press for more than one second.

その他機能

W32SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用いただく前に」／「W32SAでできること」をご参照ください。

FMトランスミッター

ミュージックプレイヤーやビデオプレイヤーの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンポやカーステレオなどで再生できます。

ペア機能

ペア機能に登録しておく、特定の相手に対して電話の発信やメール送信などを簡単におこなうことができます。

ミュージックプレイヤー

EZweb接続やメール作成などをおこないながら、着うたフル™やSD-Audio規格に対応した曲などをBGMとして楽しむことができます。

ビデオプレイヤー

DVDレコーダーなどで録画した映像などを見ることができる動画専用の再生プレイヤーです。

アプリモコンEZ

赤外線通信を利用して、リモコンの操作によりテレビ、ビデオ、DVDプレイヤーなどの操作をおこなうことができます。

バーコードリーダー

W32SAでバーコード（QRコード）を撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った情報は、アドレス帳に登録したりメール作成に利用したりすることができます。

※QRコード（Quick Response Code）とは、高い情報力を持ったバーコードです。

着うた®対応（着信音）

アーティストのヴォーカルが入った曲の一部分をEZwebの対応サイトからダウンロードすることで、着信音として利用したり、そのまま再生して楽しんだりすることができます。

EZアプリ(BREW[®])

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

赤外線通信

赤外線通信(IrDA)を用いて、アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。

USBカメラ

インターネットで、リアルタイムにお互いの顔を見ることができるカメラに使用することができます。

with Disney!

壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメニューなどをディズニーモードに変更できます。

ハンズフリー通話

W32SAを持たなくても、通話をおこなうことができます。相手の声はスピーカーから聞こえます。

マストレージモード

USBケーブルWIN(別売)でパソコンと接続すると、miniSD[™]メモ리카ードを他のメディアのように使ってデータのやりとりができます。

いろいろ役立つ辞書機能

W32SAには、英和・和英・カタカナ英語辞書が搭載されています。これらの辞書を使って、文字入力時に英語から日本語、日本語から英語への翻訳もできます。

[illegible]

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features ten sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, providing a guide for letter height and placement. The paper is otherwise blank, with no text or markings.

索引

英数

Cメール	47
Cメール安心ブロック機能	47
作成し送信する	48
読む	50, 51
English Simple Manual (簡易英語版)	106
EZ・FM	17, 92
聴く	92
終了する	95
録音した曲などを再生する	95
録音する	94
EZweb	17, 61
EZ トップメニュー	62
EZ パスワード	67
初期設定	18
プレミアムEZ パスワード	67
EZアプリ(BREW®)	17, 109
EZ「着うたフル™」	68
EZチャンネル	17, 72
番組を再生する	76
番組を登録する	74
番組を保存する	78
EZチャンネルでできること	72
EZテレビ	17, 86
イヤホンとスピーカーを切り替える	89
終了する	91
見る	88
録画する	90
EZテレビでできること	86
EZナビウォーク	82
EZナビでできること	80
Eメール	37
作成し送信する	38
受信したフォトやムービーを見る	42
初期設定	18
フォトやムービーを添付する	60
返信する	44
読む	41, 43
Eメールアドレス	19, 20
確認する	19
入力する	99
変更する	20
miniSD™ メモリカード	13, 17
with Disney! (ディズニー)	109

あ

アイコン	17
アドレス帳	30
電話をかける	33
登録する	30
発信履歴や着信履歴から登録する	36
編集する	34
アドレスフィルター	5, 46
暗証番号	20
安心ナビ位置確認	80
安心ナビエリア通知	80
アンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)	11, 86, 92
絵文字	101
遠隔オートロックを設定する	104
お気に入りリスト	64
音声着信	14

か

各部の名称	11
かな	96
同じキーの文字を続けて 入力する	97
濁点・半濁点	97
カメラ	56
撮ったフォトやムービーを見る	59
フォトやムービーをEメールに添付 する	60
フォトを撮影する	56
ムービーを録画する	57
カメラでできること	52
簡易留守メモ	3, 28
再生する/消去する	29
漢字	98
キーの主な使いかた	15
基本操作	15
困ったときは	103

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	29
着うたフル™	70
番組	76

フォト	59
ムービー	59
サイト	
お気に入りから見る	64
登録する	63
サイドキー無効	5
サブディスプレイ	11
三洋ACアダプタ04	10、12
三洋平型ステレオイヤホン03 ...	10、86、92
充電する	12
受話音量を調節する	27
情報サイト	61
初期設定	18

た

ダウンロード	66、68
卓上ホルダ	10、12
着うた®	66、108
着うたフル™	68
着信音	
大きさを変える	26
種類を変える	24
着信ランプ	11、12
着信履歴	23、36
定型文	99、102
電源	3、14
電池残量	3、14
電池パック	10、11、12
電波状態	3、14
電話番号	19、22
電話を受ける	22
電話をかけ直す	23
電話をかける	22
アドレス帳からかける	33
トップメニュー	62
ドライブモード	4

な

入力モード	96
-------------	----

は

発信者番号通知	14、22
発信履歴	23、36
番組	
再生する	76
登録する	74

保存する	78
非通知設定	22
フォト	
Eメールに添付する	60
撮影する	56
フォトサイズ	54、58
見る	59
フォトメール便	60
不在着信	22
付属品	10
フレキシブルキー	11、15
ポケットライト	11、15

ま

待受画面	14、16
待受ランチャーメニュー	16
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
マナーモード	3、27
ドライブモードにする	4
未承諾広告フィルター	5、46
ムービー	
Eメールに添付する	60
見る	59
録画する	57
録画モード	54、58
迷惑メール	5、46
メインメニュー	16
メール	
Cメール	47
Eメール	37
メールフィルター	5、46
文字サイズ	14
文字入力	96

ら

料金を見る	65
ロックNo.	14

わ

ワン切り	5、23
------------	------

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは


局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクルネットワーク
携帯電話・PHSの回収に協力しています。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元：三洋電機株式会社

2005年6月 第2版



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0374--A